
Instructions for installation and operation Instructiones de instalación y de servicio Instructions de montage et de service Instruções de instalação e de serviço

english español français português

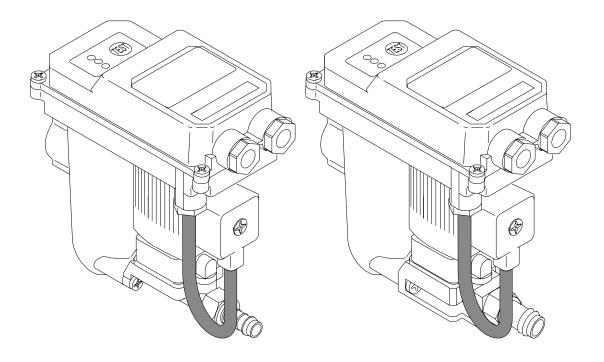

BEKOMAT® 12 (BM12)
BEKOMAT® 12 CO (BM12CO)
BEKOMAT® 12 CO PN63 (BM12COPN63)

Dear Customer.

Thank you for deciding in favor of the condensate drain BEKOMAT 12. Please read the present instructions carefully before installing your BEKOMAT 12 unit and putting it into service. The perfect functioning of the condensate drain BEKOMAT 12 - and thus reliable condensate discharge - can only be guaranteed if the recommendations and conditions stated here are adhered to.

Estimado cliente,

Les agradecemos que hayan decidido adquirir un BEKOMAT 12. Para garantizar un funcionamiento fiable, les rogamos que observen las indicaciones del MANUAL del BEKOMAT 12. Siendo así, les podemos dar la garantía de un funcionamiento correcto del BEKOMAT 12 y en consecuencia una evacuación fiable de los condensados.

Cher client,

Vous venez d'acquérir un purgeur de condensat BEKOMAT 12 et nous vous en félicitons. Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant le montage et la mise en service du BEKOMAT 12 et de suivre nos conseils. Car, seul le respect scupuleux des prescriptions et consignes données, peut garantir le parfait fonctionnement du BEKOMAT 12 et une purge fiable du condensat.

Estimado cliente!

Muito obrigado por se ter decidido pelo BEKOMAT 12. Leia, por favor, com atenção estas instruções de instalação e de serviço antes de montar e colocar em funcionamento o BEKOMAT 12 e observe as nossas indicações. Só poderemos garantir um funcionamento correcto e um escoamento seguro do condensado se as instruções e indicações forem rigorosamente respeitadas.

Safety instructions



Please check whether or not these instructions correspond to the device type!

Please adhere to all advice given in these operating instructions. They include basic information which needs to be observed during installation, operation and maintenance. Therefore, it is vital for the technician and the responsible operator /skilled personnel to read these operating instructions prior to installation, start-up and maintenance. The operating instructions must be accessible at all times at the place of application of the BEKOMAT® 12 / 12 CO / 12 CO PN63.

In addition to these operating instructions, local and national regulations need to be observed, if required.

Make sure that the BEKOMAT® 12 / 12 CO / 12 CO PN63. is operated only within the permissible limit values indicated on the type plate. Any deviation involves a risk for persons and materials, and may result in malfunction and service failures.

If you have any queries regarding these installation and operating instructions, please contact BEKO TECHNOLOGIES.



Danger!

Compressed air!

Risk of serious injury or death through contact with quickly or suddenly escaping compressed air or through bursting plant components or plant components which are not secured.

Measures:

- Do not exceed the maximum operating pressure (see type plate)!
- · Only carry out service measures when the system is pressureless.
- · Use pressure-resistant installation material only.
- The feed pipe must be tubed firmly. Discharge pipe: short, fixed pressure hose onto pressure-resistant pipe.
- · Make sure that persons or objects cannot be hit by condensate or escaping compressed air.



Danger!

Supply voltage!

There is the risk of an electric shock involving injury or death when coming into contact with non-insulated components carrying supply voltage.

Measures:

- During electric installations, all regulations in force need to be adhered to (e.g. VDE 0100 / IEC 60364).
- · Service measures must only be undertaken when the system is deactivated!
- · All types of electrical work must be carried out by authorised and qualified personnel only.

Further safety advice:

- · For installation and operation, the national regulations and safety codes in force must also be adhered to.
- Do not use the BEKOMAT 12 in hazardous areas.
- Regarding the inlet screw joints, excessive tightening forces must be avoided. This applies in particular to conical screw joints.
- The BEKOMAT 12 will only function when voltage is applied.
- Do not use the test button for permanent drainage!
- · Only use genuine spare parts! This is imperative to ensure perfect functioning.

Additional advice:

· During installation, use the spanner flat at the feed pipe (width across flat 36) as a back rest.



Caution!

Malfunctions in the application!

Through incorrect installation and insufficient maintenance, the BEKOMAT can malfunction. Condensate which is not discharged can lead to damage to plants and in manufacturing processes.

Measures:

- Fail-safe condensate discharge directly optimises the compressed-air quality.
- · To prevent damage and failures, it is imperative
 - To comply with the provisions regarding proper use and with the operating parameters of the BEKOMAT in connection with the case of application (see chapter "Proper use").
 - To strictly adhere to the installation and operating advice in these instructions.
 - To maintain and check the BEKOMAT at regular intervals in accordance with the advice in these operating instructions.

Proper use

- The BEKOMAT is an electronically level-controlled condensate drain for compressed-air plants.
- It is employed within the permissible operating parameters (see "Technical data").
- The BEKOMAT is able to drain condensate under operating pressure from the plant components virtually without compressed-air losses.
- For its function, the BEKOMAT 12 requires an operating voltage and an operating pressure (see "Technical data").
- As far as the employment in plants with increased demands on the compressed-air quality is concerned (food industry, medical technology, laboratory equipment, special processes etc.), the operator must decide on measures for the monitoring of the compressed-air quality. These have an effect on the safety of the subsequent processes and may prevent damage to persons and plants.
- It is the task of the operator to ensure that the indicated conditions are met during the entire operating time.
- For the employment in CO₂ plants, a BEKOMAT with a CO specification (BEKOMAT ... CO) must be used.
- The BEKOMAT and the condensate supply line need to be protected against frost, as otherwise the function cannot be guaranteed.

BEKO also offers suitable products for this purpose.

Exclusion from the field of application

- The BEKOMAT as a condensate drain **alone cannot** guarantee a defined compressed-air quality, for this purpose, other additional technical devices are required.
- BEKOMAT 12 is not suitable for use in plants carrying vacuum or atmospheric ambient pressure or in hazardous areas.
- · The BEKOMAT must not be exposed to permanent direct solar or thermal radiation.
- BEKOMAT 12 must **not** be installed and operated in areas with an aggressive atmosphere.

Indicaciones de seguridad



Por favor, compruebe que este manual de instrucciones corresponde realmente a su máquina.

Tenga en cuenta todas las indicaciones facilitadas en este manual. Contiene información básica importante para la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de la máquina. Por este motivo es imprescindible que tanto el técnico de instalación como los operarios y personal responsable lo lean antes de realizar trabajos de instalación, puesta en marcha y mantenimiento.

El manual de instrucciones deberá estar disponible en todo momento en el lugar de instalación del BEKOMAT® 12 / 12 CO / 12 CO PN63..

Además de las indicaciones contenidas en el manual, deberán respetarse las normativas vigentes locales y nacionales que correspondan.

Asegúrese de que el BEKOMAT® 12 / 12 CO / 12 CO PN63 solamente se pone en marcha dentro de los valores límite admisibles, indicados en la placa identificativa. De otra manera, podrían ocasionarse daños a personas y objetos, así como averías.

Si tiene alguna dificultad para entender el contenido del manual o quiere hacer alguna consulta, le rogamos que se ponga en contacto con BEKO TECHNOLOGIES GMBH.



Peligro!

¡Aire comprimido!

Un golpe de aire comprimido que escapa repentinamente o por componentes de la máquina que salgan disparados por su efecto puede suponer peligro de graves lesiones o muerte.

Medidas preventivas:

- No sobrepasar la presión máx. de funcionamiento (ver placa identificativa)
- · Realice los trabajos de mantenimiento siempre con la máquina despresurizada.
- Utilice solamente materiales resistentes a la presión para la instalación.
- Apretar bien la conducción de alimentación. Conducción de salida: manguera de presión corta fijada a una tubería resistente a la presión.
- · Haga lo posible para evitar que personas u objetos puedan ser alcanzados por escapes de aire comprimido.



¡Peligro!

¡Corriente eléctrica!

El contacto con componentes sometidos a tensión y sin aislamiento acarrea peligro de sufrir descargas eléctricas que deriven en heridas o muerte.

Medidas preventivas:

- Al realizar la instalación eléctrica, respete todas las normativas vigentes (por ejemplo, la VDE 0100 / IEC 60364).
- Realice siempre los trabajos de mantenimiento con la máquina desconectada de la red eléctrica.
- Los trabajos eléctricos deberán dejarse en manos de personal autorizado y cualificado.

Otras indicaciones de seguridad:

- Durante la instalación y el funcionamiento deberán respetarse igualmente las normativas nacionales de seguridad vigentes.
- No utilizar el BEKOMAT 12 en zonas con peligro de explosión.
- Evite los momentos de apriete excesivos al atornillar las conducciones de alimentación. Esto deberá tenerse en cuenta especialmente en el caso de atornilladuras cónicas.
- El BEKOMAT 12 sólo podrá funcionar con corriente.
- No utilizar la tecla de test para la evacuación continua de agua.
- Utilice exclusivamente recambios originales. Sólo así quedará garantizado el buen funcionamiento del aparato.

Indicaciones adicionales:

• Para el montaje de la alimentación use llaves (SW36) para sujetar.



¡Precaución!

¡Mal funcionamiento!

Una instalación incorrecta y la falta de mantenimiento pueden provocar que el BEKOMAT funcione mal. El condensado no evacuado puede provocar daños en las instalaciones y en los procesos de producción.

Medidas preventivas:

- · Una evacuación segura del condensado optimiza la calidad del aire comprimido de manera directa.
- Tenga en cuenta los puntos siguientes para prevenir daños y paradas en la producción:
 - Respeto del uso apropiado y de los parámetros de servicio del BEKOMAT teniendo en cuenta el campo de aplicación de cada caso (véase capítulo "Uso apropiado")
 - · Observación estricta de las indicaciones de instalación y servicio facilitadas en este manual.
 - Mantenimiento regular y control del BEKOMAT acorde a las indicaciones del manual.

Uso apropiado

- El BEKOMAT es un purgador de condensados regulado electrónicamente según el nivel para instalaciones de aire comprimido
- Su funcionamiento deberá producirse siempre teniendo en cuenta los parámetros de servicio (ver datos técnicos).
- El BEKOMAT es capaz de evacuar el condensado bajo presión de servicio y sin producir apenas pérdidas de presión.
- El BEKOMAT 12 necesita para su funcionamiento una corriente y una presión concretas (ver datos técnicos).
- En aquellas aplicaciones en las que se exige un nivel de calidad de aire comprimido más alto (industria de la alimentación, técnica médica, laboratorios, procesos especiales, etc.), el usuario deberá tomar medidas para la vigilancia de dicha calidad. Esas medidas influyen en la seguridad de los procesos sucesivos y pueden evitar daños a personas e instalaciones.
- Será responsabilidad del usuario garantizar que se cumplan estas condiciones durante todo el tiempo de funcionamiento.
- En instalaciones de CO, deberán instalarse unidades BEKOMAT con la especificación CO (BEKOMAT .. CO).
- El BEKOMAT y su conducción de alimentación deberán estar protegidos contra congelación, ya que de lo contrario no podrá garantizarse su buen funcionamiento.
 - BEKO le ofrece productos adecuados para este fin.

Campos de aplicación incorrectos

- El BEKOMAT no puede garantizar por sí solo como purgador de condensados una calidad de aire comprimido concreta. Para ello serán necesarios otros equipos técnicos.
- El BEKOMAT 12 i no es adecuado para su aplicación en el campo del vacío ni en plantas que funcionen a presión atmosférica ni en zonas Ex.
- El BEKOMAT no deberá exponerse a la radiación solar continua ni directa, ni tampoco a la acción de fuentes de calor.
- El BEKOMAT 12 no debe instalarse ni funcionar en zonas con atmósferas agresivas.

Consignes de sécurité



Vérifiez que cette notice corresponde bien au modèle d'appareil en votre possession.

Respectez toutes les consignes données dans ce mode d'emploi. Il contient des informations fondamentales, à respecter lors de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance. C'est pourquoi, il est impératif que ce mode d'emploi soit lu avant l'installation, la mise en service et la maintenance, par l'installateur ainsi que par l'exploitant et le personnel qualifié.

Le mode d'emploi doit être disponible et accessible à tout moment sur le lieu d'utilisation du BEKOMAT® 12 / 12 CO / 12 CO PN63..

En plus de ce mode d'emploi, il faut respecter les éventuelles prescriptions locales ou nationales.

Assurez-vous que le BEKOMAT® 12 / 12 CO / 12 CO PN63. ne soit utilisé qu'au sein des valeurs limites admissibles et mentionnées sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire, il peut présenter un risque pour les personnes et le matériel, voire nuire au bon fonctionnement de l'installation ou générer des perturbations.

Si certains points ne sont pas clairs ou si vous avez des questions au sujet de ces instructions de montage et de service, n'hésitez pas à contacter la société BEKO TECHNOLOGIES.



Danger!

Air comprimé!

Tout contact avec de l'air comprimé s'échappant rapidement ou de façon brutale ou tout contact avec des parties de l'installation présentant un risque d'éclatement peut causer de graves blessures ou entraîner la mort.

Mesures préventives :

- Ne pas dépasser la pression de service maximale (voir plaque signalétique).
- · Dépressuriser le purgeur avant toute intervention d'entretien ou de maintenance.
- N'utiliser que du matériel d'installation résistant à la pression.
- La conduite d'amenée doit toujours être réalisée en tuyauterie rigide et fixe. Conduite d'évacuation : flexible de faible longueur, fixé et relié à une tuyauterie, tous deux résistant à la pression.
- Veillez à ce qu'aucune personne ni objet ne risque d'être touché par le condensat ou l'air comprimé qui s'échappe.



Danger!

Tension électrique!

Tout contact avec des éléments non isolés et sous tension présente un risque de choc électrique pouvant provoquer des blessures ou entraîner la mort.

Mesures préventives :

- Lors de la réalisation de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur (p. ex. VDE 0100 / IEC 60364).
- Avant toute intervention d'entretien ou de maintenance, mettre le purgeur HORS TENSION.
- Toute intervention électrique doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié et habilité.

Autres consignes de sécurité :

- Lors de l'installation et de l'utilisation, il faut également respecter les directives et consignes de sécurité en vigueur dans le pays en question.
- Ne pas utiliser le BEKOMAT 12 dans les atmosphères explosibles.
- Éviter les serrages trop importants au niveau des raccords de la conduite d'amenée Ceci est valable en particulier pour les raccords à filetage conique.
- · Le BEKOMAT 12 n'est opérationnel que s'il est sous tension (alimentation électrique assurée).
- Ne pas utiliser le bouton Test pour l'évacuation permanente du condensat.
- Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine. Seul le respect scrupuleux des consignes données peut garantir le parfait fonctionnement de l'appareil.

Consignes supplémentaires :

• Lors du montage, utiliser le méplat pour clé au niveau de l'arrivée (36 mm) pour maintenir le purgeur pendant le serrage.



Prudence!

Dysfonctionnements au niveau de l'utilisation!

En cas d'installation incorrecte et de maintenance insuffisante, des dysfonctionnements peuvent apparaître au niveau du BEKOMAT.

Tout condensat non évacué risque d'endommager les installations et de porter atteinte aux processus de fabrication.

Mesures préventives :

- · Le bon fonctionnement de la purge des condensats permet une optimisation directe de la qualité de l'air comprimé.
- Pour éviter tout endommagement et tout arrêt de production, il est impératif de respecter les consignes suivantes :
 - Respecter scrupuleusement les instructions pour une utilisation conforme à l'usage prévu et les paramètres de fonctionnement du BEKOMAT dans le contexte de son utilisation (consulter à cet effet le chapitre "Utilisation conforme à l'usage prévu").
 - Respecter scrupuleusement toutes les instructions d'installation et d'utilisation communiquées dans cette notice.
 - Respecter scrupuleusement la périodicité de maintenance et de contrôle du BEKOMAT selon les indications de ce manuel d'utilisation.

Utilisation conforme à l'emploi prév

- Le BEKOMAT est un purgeur de condensat à régulation électronique de niveau pour les installations de production et distribution d'air comprimé.
- · L'utilisation s'effectue dans le respect des paramètres de fonctionnement admissibles (voir caractéristiques techniques).
- Le BEKOMAT permet d'évacuer le condensat du réseau de distribution sous pression (pression de service) et ce, pratiquement sans perte de charge.
- Pour son fonctionnement, le BEKOMAT requiert une tension d'alimentation électrique et une pression de service (voir caractéristiques techniques).
- Lors d'une utilisation dans des installations soumises à des exigences plus poussées quant à la qualité de l'air comprimé (industrie alimentaire, techniques médicales, équipements de laboratoires, processus spéciaux, etc.), l'exploitant est tenu de prendre des mesures pour la surveillance de la qualité de l'air comprimé. Ces mesures ont une influence directe sur la sécurité des processus en aval et permettent ainsi d'éviter les dommages corporels et l'endommagement des installations.
- Il incombe à l'exploitant d'assurer les conditions mentionnées pendant toute la durée de service.
- Pour les installations de CO₂, il faut impérativement utiliser un BEKOMAT en version CO (BEKOMAT .. CO).
- Le BEKOMAT et la conduite d'amenée du condensat doivent être protégés contre le gel, sinon le fonctionnement n'est pas assuré.

BEKO propose également des produits adéquats à cet effet.

Exclusion du domaine d'application

- En tant que purgeur de condensat, le BEKOMAT ne peut pas garantir à lui seul une qualité d'air comprimé définie ; pour ce faire, il faut d'autres équipements techniques en plus.
- Le BEKOMAT 12 ne convient pas pour l'utilisation sur des installations sous vide ou fonctionnant à la pression atmosphérique ambiante, ni pour l'utilisation dans les atmosphères explosibles.
- Le BEKOMAT ne doit pas être exposé en permanence au rayonnement direct du soleil ou à un rayonnement thermique.
- Le BEKOMAT 12 ne doit pas être installé ni utilisé dans les domaines exposés à une atmosphère agressive.

Indicações de segurança



Favor verificar se as presentes instruções correspondem ao tipo de aparelho.

Observar todas as advertências contidas nas presentes instruções de serviço. As instruções contêm indicações básicas que deverão ser observadas durante a montagem, a operação e a manutenção. Por esses motivos, antes da instalação, da colocação em serviço e dos trabalhos de manutenção estas instruções deverão ser lidas, sem falta, pelo técnico de montagem, pelo cliente e pelo pessoal técnico.

As instruções deverão estar sempre disponíveis junto do local de utilização do BEKOMAT® 12 / 12 CO / 12 CO PN63. Adicionalmente a estas instruções também deverão ser observadas as diretivas locais e/ou nacionais.

Ter a certeza que o BEKOMAT® 12 / 12 CO / 12 CO PN63 só irá funcionar no âmbitos dos valores limite indicados na placa de características. Do contrário existe perigo para pessoas e materiais, podendo ocorrer falhas de funcionamento e operacionais.

No caso de dúvidas ou de questões relacionadas com as presentes instruções de instalação e operação, favor entrar em contato com a BEKO TECHNOLOGIES GMBH.



Perigo!

Ar comprimido!

O contato com ar comprimido escapando rápida ou repentinamente ou peças que rebentam e/ou que não estão fixadas podem provocar ferimentos graves ou a mort

Medidas a serem tomadas:

- Não ultrapassar a pressão máxima de serviço (ver placa de características).
- Trabalhos de manutenção sé devem ser executados com o sistema despressurizado.
- Só usar material de instalação à prova de pressão.
- Montar de modo fixo a tubulação de admissão. Tubulação de descarga: mangueira de pressão curta e ligada a um tubo à
 prova de pressão.
- · Impedir que pessoas ou objetos possam ser atingidos pelo condensado ou pelo ar comprimido que escapa.



Perigo!

Tensão da rede!

Devido ao contato com peças não isoladas e condutoras da tensão de rede existe o perigo de choque elétrico com ferimentos e morte.

Medidas a serem tomadas:

- Na instalação elétrica deverão ser observadas todas as diretiva vigentes(p. ex. VDE 0100 / IEC 60364).
- Trabalhos de manutenção só devem ser executados com o sistema desenergizado.
- Todos os trabalhos elétricos só poderão ser efetuados por pessoal especializado e autorizado.

Outras indicações de segurança:

- Durante a instalação e a operação também devem ser observadas as diretivas e as instruções de segurança nacionais.
- Não utilizar o BEKOMAT 12 em áreas com perigo de explosão.
- Nas uniões roscadas de alimentação evitar forças de aperto excessivas. Isso aplica-se, especialmente, a uniões roscadas cônicas.
- O BEKOMAT 12 só está operacional se tiver tensão aplicada.
- O botão de teste não deverá ser utilizado para a drenagem permanente.
- Utilizar exclusivamente peças de reposição originais. Só assim ficará garantido um funcionamento perfeito.

Indicações adicionais:

• Durante a montagem utilizar as superfícies das chaves na parte de alimentação (tamanho SW36) para segurar.



Cuidado!

Mau funcionamento na aplicação!

Devido a uma instalação incorreta e a uma manutenção insuficiente é possível que ocorra o mau funciona mento do BEKOMAT. O condensado não evacuado poderá causar danos em equipamentos e em processos de fabricação.

Medidas a serem tomadas:

- · Uma descarga perfeita do condensado otimiza diretamente a qualidade do ar comprimido.
- Para evitar danos e falhas, favor observar sem falta:
 - Observação precisa da utilização de acordo com a finalidade e dos parâmetros operacionais do BEKOMAT em ligação com o caso de utilização (ver a este respeito o capítulo "Utilização de acordo com a finalidade")
 - · Observação precisa das indicações sobre instalação e operação contidas nas presentes instruções
 - Manutenção regular e controle do BEKOMAT segundo as indicações contidas nas presentes instruções

Utilização de acordo com a finalidade

- O BEKOMAT é um condutor de descarga de condensado com regulação eletrônica de nível e destinado a equipamentos de ar comprimido.
- A utilização é feita no âmbito dos parâmetros operacionais admissíveis (ver Dados Técnicos).
- O BEKOMAT pode descarregar condensado das partes do equipamento, sob pressão de serviço e praticamente sem perda de ar comprimido.
- Para funcionar, o BEKOMAT 12 precisa de uma tensão de serviço e de uma pressão de serviço (ver Dados Técnicos).
- No caso de utilização em equipamentos com elevadas exigências à qualidade do ar comprimido (indústria alimentícia, eletromedicina, equipamentos de laboratório, processos especiais etc.), a entidade exploradora terá que decidir sobre medidas relativas à monitoração da qualidade do ar comprimido. Tais medidas exercem influência sobre a segurança dos processos seguintes, podendo evitar danos em pessoas e equipamentos.
- · Cabe à entidade exploradora garantir as citadas condições durante todo o período de funcionamento.
- Para o emprego em equipamentos CO2, é necessário utilizar um BEKOMAT com a especificação CO (BEKOMAT.. CO).
- O BEKOMAT e a tubulação condutora de condensado deverão ser protegidos contra a geada, do contrário não fica assegurada a funcionalidade.

Para essa finalidade a BEKO oferece produtos adequados.

Exclusão do campo de aplicação

- O BEKOMAT como condutor de descarga de condensado não pode por si só garantir uma qualidade definida de ar comprimido, pois para isso são ainda necessários outros dispositivos técnicos.
- O BEKOMAT 12 não é apropriado para utilização com vácuo ou em equipamentos conduzindo pressão atmosférica ambiente ou em áreas com perigo de explosão.
- O BEKOMAT não pode estar exposto permanente à incidência direta dos raios solares ou do calor.
- O BEKOMAT 12 não pode ser instalado nem funcionar em áreas com uma atmosfera agressiva.

Technische Daten • Datos técnicos Caractéristiques • Dados técnicos







This product has been tested to the requirements of CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, second edition, including Amendment 1, or a later version of the same standard incorporation the same level of testing requirements.

Este producto se ha sometido a pruebas acorde a las exigencias de la CAN/CSA-C22.2 n.º 61010-1, segunda edición, incluyendo el suplemento 1 o una versión posterior de la misma norma, conservando siempre el mismo nivel de exigencia con respecto a las pruebas.

Ce produit a été testé selon les exigences de la norme CAN/CSA-C22.2 n° 61010-1, deuxième édition, en tenant compte du complément 1 ou d'une version plus récente de la même norme, en appliquant le même niveau d'exigences en matière de tests.

Este produto foi testado de acordo com os requisitos da CAN/CSA-C22 nº 61010-1, segunda edição, com incorporação do aditamento 1 ou de uma versão posterior da mesma norma, levando em consideração o mesmo nível de requisitos de teste.

BEKOMAT	12	12 CO	12 CO PN63
Operating pressure, min/max Presión de servicio mín./máx. Pression de service min/max Pressão de serviço mín./máx.	12/230 psig		12/360 psig
min./max. temperature Temperatura mín./máx. Température min./max. Temperatura mín./máx.	+34 / +140 °F		
Condensate feed Entrada condensado Entrée du condensat Alimentação de condensado	½" NPT		
Condensate discharge (hose) Salida de condensado (manguera) Sortie du condensat (flexible) Descarga do condensado (mangueira)	3/8" (dia)		3/8"
Condensate Condensat Condensat Condensado	oil-contaminated con aceite huileux contendo óleo	oil-contaminated + oil-free con aceite + sin aceite Aluminio superficialmente contendo óleo + isento de óleo	
Housing Carcasa Corps Gabinete	Aluminum Aluminio Aluminium Alumínio	Aluminum, hard-coated aluminio, con recubrimiento Aluminum, avec protection anticorrosive Alumínio hard coated	
Weight (empty) Peso (vacío) Poids (à vide) Peso (vazio)	1.8 lbs		2.0 lbs

Max. performance for the blue climatic zone – see also Chapter "Climatic zone and performance data". Capacidad máx. para zona climática azul – ver también capítulo "Zonas climáticas y datos de capacidad" Capacité max. pour la zone climatique Bleu – voir aussi chapitre "Zones climatiques et Capacités" Potência máxima para zona climática azul – ver também o capítulo "Zona climática e dados de potência"

peak compressor performance Caudal máx. del compresor Capacité maximale du compresseur Potência máx. do compressor	280 scfm
Peak refrigeration dryer performance (only with pre-separation) Capacidad máx. del secador frigorífico (con preseparación) Capacité maximale du sécheur frigo (seules avec pré-separation) Potência máxima do secador a frio (só com pré-precipitação)	560 scfm
Peak filter performance (behind dryer) Capacidad máx. de filtración (detrás del secador) Capacité maximale du filtre (en aval du sécheur) Potência máxima do filtro (após o secador)	2800 scfm

Electrical data • Datos eléctricos Caractéristiques electrique • Dados eléctricos Supply voltage 230 / 115 / ... / 24 VAC ± 10%. 50 ... 60 Hz / 24 VDC ± 10% Tensión de funcionamiento see type plate / ver placa identificativa Tension d'alimentation voir plaque signalétique / vide placa de características Tensão operacional Power consumption Potencia consumida P < 8.0 VA (W)Consommation Consumo de potência Fuse protection recommanded AC: 1 A slow / stipulated DC: 1 A slow Fusible recomend. para AC: 1 A lento / obligatorio para DC: 1 A lento **Fusibles** recomm. AC: 1 A fusion lente / prescrit DC: 1 A fusion lente Fusível recom. para AC: 1 A lenta / prescrito para DC: 1 A lenta Recommanded cable jacket diameter Sección recomendada de la cubierta del cable ø 5,8 ... 8,5 mm (0.23" ... 0.34") Diamètre recommandé pour la gaine du câble Diâmetro recomendado do invólucro do cabo recommended wire cross-section Sección recomendada del conductor 3 x 0,75 ... 1,5 mm² (0.03 ... 0.06 inches squared) Section recommandée pour les conducteurs Seção recomendada do condutor recommended stripping of cable jacket Retirada recomendada de la cubierta del cable PE: ca. 60 mm L/N: ca. 50 mm Longueur recommandée pour le dénudage de la gaine du câble Assentamento recomendado do invólucro do cabo recommended wire stripping Longitud recomendada de la virola del cable ~ 6 mm (~ 0.24 inch) Longueur recommandée pour le dénudage Comprimento recomendado do invólucro do condutor Connection data of the potential-free contact Switch to load *) Datos de conexión del contacto libre de potencial Conmutación carga *) AC: max. 250 V / 1 A Caractéristiques de raccordement du contact sans potentiel DC: max. 30 V / 1 A Commuter une charge *) Dados de conexão do contato livre de potencial conectar carga *) Connection data of the potential-free contact Switch to low signal *) Datos de conexión del contacto libre de potencial Conmutación señal débil*) min. 5 VDC / 10 mA Caractéristiques de raccordement du contact sans potentiel Commuter un petit signal *) Dados de conexão do contato livre de potencial conectar sinal pequeno *) Protection class Tipo de protección **IP 65** Degré de protection Classe de proteção

VAC = V alternating current / VDC = V direct current

VAC = V alternating current (corriente alterna) / VDC = V direct current (corriente continua)

*) La conmutación de cargas tiene como consecuencia que las características del contacto ya no sean las adecuadas para la conmutación de señales débiles.

VAC = V alternating current (Tension alternative) / VDC = V direct current (Tension continue)


*) La commutation de charges a pour conséquence que les propriétés du contact ne conviennent plus pour la commutation de petits signaux.


VAC = V alternating current (tensão alternada) / VDC = V direct current (tensão contínua)

*) a conexão de cargas faz com que as características do contato deixem de ser apropriadas para a conexão de sinais pequenos.

^{*)} The switching of loads has the result that the properties of the contact are no longer suitable for the switching of low signals.

Function • Funcionamiento **Functionnement • Funcionamento**

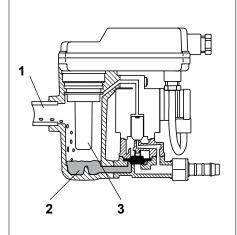


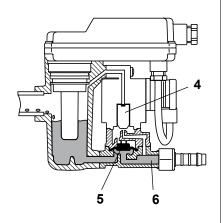


english

The condensate flows through the feed line (1) into the BEKOMAT unit and accumulates in the container (2). A capacitive sensor (3) continuously registers the liquid level and passes a signal to the electronic control as soon as the container is filled. The pilot valve (4) is then activated and the diaphragm (5) opens the outlet line (6) for discharging the condensate.

When the BEKOMAT unit has been emptied, the outlet line is closed again quickly and tightly without wasting compressed air.

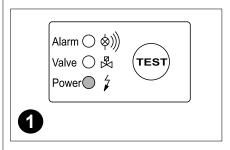

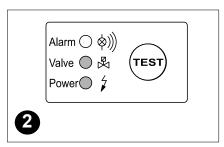


- Ready for operation Voltage is being applied
- Discharge procedure Outlet line is open
- Malfunction Alarm mode is activated

Manual drainage/alarm


The test button is used for checking correct functioning.

Pressing	Effect
Short	Manual drainage
> 1 min	Alarm mode

Alarm (♦))) Valve ○ 🖔 TEST Power 5 3

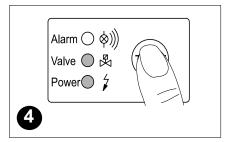

Switching sequence of valve in alarm mode Secuencia de actuación de la válvula en el modo de alarma Séquence d'activation de la vanne en mode Alarme Sequência de ligação da válvula no modo de alarme

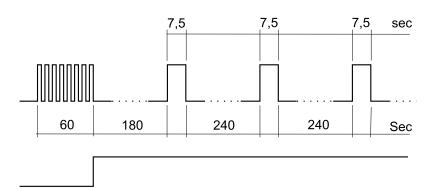

Alarm signal via potential-free contact Mensaje de alarma a través de contacto sin potencial Signal d'alarme délivré sur le contact sans potentiel Sinal de alarme via contacto isento de potencial

When the microcontroller registers a malfunction, the device will automatically change to the alarm mode. The switching sequence of the valve (see illustration) continues until the fault is cleared (automatically or through maintenance). The red LED flashes as long as the device is in the alarm mode.

Malfunctioning could be caused by, e.g.:

- Mistakes during installation
- · Dropping below the necessary minimum pressure
- · Excessive condensate quantities (overloading)
- · Blocked/shut off outlet line
- · Extreme amount of dirt particles
- · Frozen piping

If the fault is not cleared within the first minute, a fault signal is triggered (see illustration) which can be picked off as a potential-free signal via the alarm relay.

español

français

português

El condensado fluye a través de la tubería de entrada (1) al BEKOMAT y se acumula en el depósito (2). El sensor capacitivo de nivel (3) controla permanentemente el nivel de llenado. Si el depósito está lleno, el sensor emite una señal a la unidad de pilotaje electrónico. Inmediatamente se acciona la válvula de pilotaje (4) y la membrana (5) abre la salida (6) para purgar el condensado. En el momento en el que el BEKOMAT esta vacío se cierra la salida herméticamente antes de que se produzca un escape de aire comprimido.

Amené dans le BEKOMAT par la conduite d'arrivée (1), le condensat est collecté dans le réservoir (2). Une sonde capacitive (3) surveille en permanence le niveau de remplissage et envoie un signal à la commande électronique dès que le réservoir est rempli. L'électrovanne pilote (4) est activée et la membrane (5) ouvre la conduite d'évacuation (6) pour l'éclusage du condensat.

Dès que le BEKOMAT est vide, la conduite d'évacuation est à nouveau refermée avec une parfaite étanchéité, avant même que l'air comprimé ne puisse s'échapper. O condensado corre através do tubo adutor (1) para dentro do BEKOMAT e acumulase no interior da caixa (2). Um sensor que trabalha capacitivamente (3) vai continuamente registando o nível, transmitindo um sinal ao comando electrónico logo que o depósito se encher de condensado. A válvula de comando piloto (4) é accionada e o diafragma (5) abre o tubo de descarga (6) para escoamento do condensado.

Esvaziado o BEKOMAT, o tubo de descarga é de novo fechado hermeticamente a tempo para evitar perdas desnecessárias de ar comprimido.

- En funcionamiento El aparato está bajo tensión eléctrica
 - Procesode purga
 La salida está abierta
- Perturbación
 El modo "ALARMA" está ectivado
- Test
 Purga manual/alarma

El interruptor de "TEST" sirve para el control del funcionamiento.

Accionamiento	Resultado
rápido	purga manual
> 1 min	modo de alarma

Prêt à fonctionner
Tension d'alimentation présente

- Phase de purge
 Conduite d'évacuation ouverte
- 3 Dysfonctionnement Mode Alarme activé
- Test
 Purge manuelle/Alarme

La touche Test sert à tester le fonctionnement.

Action	Effet
brève	Purge manuelle
> 1 min	Mode Alarme

Estado de prontidão para entrar em funcionamento Tensão aplicada

- Processo de descarga
 Tubo de descarga está aberto
- Avaria
 Modo de alarme está activado
- Teste
 Drenagem manual/alarme

O botão de teste é utilizado para controlar o funcionamento.

Accionamento	Efeito
rápido	drenagem manual
> 1 min	modo de alarme

Si el microcontrolador detecta una perturbación en el funcionamiento, se activa el modo de alarma. La secuencia de actuación de la válvula dura hasta que la causa de la perturbación haya sido eliminada(por si misma o por un mantenimiento). El LED rojo parpadea durante el estado de alarma.

Posibles causas son p.ej.:

- · fallos en el montaje
- la presión está por debajo de la presión mínima indicada
- la cantidad de condensado es demasiado alta
- está taponada o cerrada la tubería de la salida
- cantidad extrema de partículas de suciedad
- · tuberías heladas

Si la perturbación no está eliminada dentro del primer minuto, se activa el mensaje de la alarma (ver imágen), que puede ser transmitida como señal sin potencial a través del relé de alarma. Lorsque le microcontrôleur détecte une anomalie, il active le mode alarme. La séquence d'activation de la vanne (voir figure) persiste jusqu'à ce que le problème soit résolu (automatiquement ou par intervention de maintenance). La LED rouge clignote pendant la fonction d'alarme.

<u>Causes de dysfonctionnement</u> <u>possibles</u>:

- Défaut au niveau de l'installation
- Pression minimale non atteinte
- Trop de condensat (surcharge)
- Ecoulement bouché ou obturé
- Importantes quantités d'impuretés
- · Conduites gelées

Si la panne n'est pas résolue en l'espace d'une minute, un signal d'alarme est émis (voir figure). Un signal sans potentiel est délivré par le relais d'alarme. Quando o microcontrolador verifica uma avaria, o alarme é activado. A sequência de ligação da válvula (ver imagem) permanece activada até se eliminar a avaria (automaticamente ou através de manutenção). O LED vermelho pisca durante a função de alarme.

Causas possíveis da avaria são p. ex.:

- · erro na instalação
- pressão inferior à pressão mínima admissível
- quantidade excessiva de condensado (sobrecarga)
- tubo adutor entupido/passagem impedida
- quantidade excessiva de partículas de sujidade
- · tubagens geladas

Se a falha não for eliminada durante o primeiro minuto, o aparelho activa o sinal de alarme (ver imagem), que poderá ser comutado em sinal isento de potencial através do relé do sinal.

Installation



Danger!

Compressed air!

Risk of serious injury or death through contact with quickly or suddenly escaping compressed air or through bursting plant components or plant components which are not secured.

Measures:

- Do not exceed the maximum operating pressure (see type plate)!
- · Only carry out service measures when the system is pressureless.
- · Use pressure-resistant installation material only.
- The feed pipe must be tubed firmly. Discharge pipe: short, fixed pressure hose onto pressure-resistant pipe.
- · Make sure that persons or objects cannot be hit by condensate or escaping compressed air.



Caution!

Malfunctions in the application!

Through incorrect installation and insufficient maintenance, the BEKOMAT can malfunction. Condensate which is not discharged can lead to damage to plants and in manufacturing processes.

Measures:

- · Fail-safe condensate discharge directly optimises the compressed-air quality.
- · To prevent damage and failures, it is imperative
 - To comply with the provisions regarding proper use and with the operating parameters of the BEKOMAT in connection with the case of application (see chapter "Proper use").
 - To strictly adhere to the installation and operating advice in these instructions.
 - To maintain and check the BEKOMAT at regular intervals in accordance with the advice in these operating instructions.



Note:

It is imperative to observe all hazard statements and warnings listed here.

Please also observe all regulations and notes regarding the industrial safety and fire prevention at the respective place of installation.

As a matter of principle, only use suitable and appropriate tools and materials in a proper condition.

Do not use aggressive cleaners and improper devices such as high-pressure cleaners.

Please note that condensates may contain aggressive or harmful components. Therefore, skin contact should be avoided.

Condensate is subject to mandatory waste disposal and must be collected in suitable containers, and disposed of or processed properly.

Instalación



¡Peligro!

¡Aire comprimido!

Un golpe de aire comprimido que escapa repentinamente o por componentes de la máquina que salgan disparados por su efecto puede suponer peligro de graves lesiones o muerte.

Medidas preventivas:

- · No sobrepasar la presión máx. de funcionamiento (ver placa identificativa)
- Realice los trabajos de mantenimiento siempre con la máquina despresurizada.
- Utilice solamente materiales resistentes a la presión para la instalación.
- Apretar bien la conducción de alimentación. Conducción de salida: manguera de presión corta fijada a una tubería resistente a la presión.
- · Haga lo posible para evitar que personas u objetos puedan ser alcanzados por escapes de aire comprimido.



¡Precaución!

¡Mal funcionamiento!

Una instalación incorrecta y la falta de mantenimiento pueden provocar que el BEKOMAT funcione mal. El condensado no evacuado puede provocar daños en las instalaciones y en los procesos de producción.

Medidas preventivas:

- · Una evacuación segura del condensado optimiza la calidad del aire comprimido de manera directa.
- Tenga en cuenta los puntos siguientes para prevenir daños y paradas en la producción:
 - Respeto del uso apropiado y de los parámetros de servicio del BEKOMAT teniendo en cuenta el campo de aplicación de cada caso (véase capítulo "Uso apropiado").
 - Observación estricta de las indicaciones de instalación y servicio facilitadas en este manual.
 - Mantenimiento regular y control del BEKOMAT acorde a las indicaciones del manual.



Atención:

Tenga siempre en cuenta todas las indicaciones de peligro y advertencia facilitadas.

Observe igualmente todas las normativas e indicaciones de protección en el trabajo y contra incendios allí donde se efectúe la instalación.

Utilice únicamente herramientas y materiales adecuados y en buen estado.

No utilice detergentes agresivos ni herramientas inadecuadas, como limpiadores a alta presión.

Tenga en cuenta que el condensado puede contener componentes agresivos y dañinos para la salud. Por esa razón deberá evitarse siempre el contacto con la piel.

El condensado es un residuo que el usuario está obligado a gestionar correctamente, recogiéndolo en recipientes adecuados para luego eliminarlo o tratarlo.

Installation



Danger! Air comprimé!

Tout contact avec de l'air comprimé s'échappant rapidement ou de façon brutale ou tout contact avec des parties de l'installation présentant un risque d'éclatement peut causer de graves blessures ou entraîner la mort.

Mesures préventives :

- Ne pas dépasser la pression de service maximale (voir plaque signalétique).
- · Dépressuriser le purgeur avant toute intervention d'entretien ou de maintenance.
- N'utiliser que du matériel d'installation résistant à la pression.
- La conduite d'amenée doit toujours être réalisée en tuyauterie rigide et fixe. Conduite d'évacuation : flexible de faible longueur, fixé et relié à une tuyauterie, tous deux résistant à la pression.
- · Veillez à ce qu'aucune personne ni objet ne risque d'être touché par le condensat ou l'air comprimé qui s'échappe.



Prudence!

Dysfonctionnements au niveau de l'utilisation!

En cas d'installation incorrecte et de maintenance insuffisante, des dysfonctionnements peuvent apparaître au niveau du BEKOMAT.

Tout condensat non évacué risque d'endommager les installations et de porter atteinte aux processus de fabrication.

Mesures préventives :

- · Le bon fonctionnement de la purge des condensats permet une optimisation directe de la qualité de l'air comprimé.
- Pour éviter tout endommagement et tout arrêt de production, il est impératif de respecter les consignes suivantes :
 - Respecter scrupuleusement les instructions pour une utilisation conforme à l'usage prévu et les paramètres de fonctionnement du BEKOMAT dans le contexte de son utilisation (consulter à cet effet le chapitre "Utilisation conforme à l'usage prévu").
 - Respecter scrupuleusement toutes les instructions d'installation et d'utilisation communiquées dans cette notice.
 - Respecter scrupuleusement la périodicité de maintenance et de contrôle du BEKOMAT selon les indications de ce manuel d'utilisation.



Remarque:

Respectez impérativement toutes les informations relatives à un danger ou à un avertissement.

Respectez également toutes les prescriptions et consignes de sécurité relatives à la protection des travailleurs et à la protection incendie en vigueur au lieu d'installation en question.

Utilisez toujours l'outillage et le matériel appropriés et en bon état.

N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, ni d'appareils inadaptés, par exemple les nettoyeurs haute pression.

Notez bien que les condensats peuvent contenir des composants agressifs et néfastes pour la santé. C'est pourquoi, il est recommandé d'éviter tout contact avec la peau.

Les condensats sont soumis à la réglementation sur les déchets. Ils doivent être collectés dans des récipients appropriés, éliminés ou recyclés.

Instalação



Perigo!

Ar comprimido!

O contato com ar comprimido escapando rápida ou repentinamente ou peças que rebentam e/ou que não estão fixadas podem provocar ferimentos graves ou a morte.

Medidas a serem tomadas:

- Não ultrapassar a pressão máxima de serviço (ver placa de características).
- Trabalhos de manutenção sé devem ser executados com o sistema despressurizado.
- Só usar material de instalação à prova de pressão.
- Montar de modo fixo a tubulação de admissão. Tubulação de descarga: mangueira de pressão curta e ligada a um tubo à prova de pressão.
- · Impedir que pessoas ou objetos possam ser atingidos pelo condensado ou pelo ar comprimido que escapa.



Cuidado!

Mau funcionamento na aplicação!

Devido a uma instalação incorreta e a uma manutenção insuficiente é possível que ocorra o mau funcionamento do BEKOMAT.

O condensado não evacuado poderá causar danos em equipamentos e em processos de fabricação.

Medidas a serem tomadas:

- · Uma descarga perfeita do condensado otimiza diretamente a qualidade do ar comprimido.
- Para evitar danos e falhas, favor observar sem falta:
 - Observação precisa da utilização de acordo com a finalidade e dos parâmetros operacionais do BEKOMAT em ligação com o caso de utilização (ver a este respeito o capítulo "Utilização de acordo com a finalidade")
 - · Observação precisa das indicações sobre instalação e operação contidas nas presentes instruções
 - · Manutenção regular e controle do BEKOMAT segundo as indicações contidas nas presentes instruções



Observação:

Prestar atenção, sem falta, a todas as indicações de perigo e advertências.

Observar igualmente todos os regulamentos referentes à segurança no trabalho e à proteção contra incêndios.

Só devem ser usadas ferramentas apropriadas e materiais em perfeito estado.

Não utilizar produtos de limpeza agressivos nem aparelhos inadequados, tais como equipamentos de limpeza a alta pressão.

Não esquecer que os condensados podem conter elementos agressivos e nocivos à saúde. Por isso, evitar qualquer contato com a pele.

Condensado é um resíduo sujeito à destinação final que deverá ser recolhido em recipientes apropriados, levado à destinação final ou tratado.

Installation • Instalación english Installation • Instalação 1. Feed pipe and fitting at least 1/2"! (internal dia \geq 0,51 inch) 2. No filters in feed line 3. Slope in feed line > 1%! 4. Only use ball valves with full open port! 5. Pressure: min. 12 psig or 18 psig! (check type plate for correct pres-sure) 6. Short pressure hose! 7. For each yard of rising slope in the outlet line, the required minimum pressure will increase by 1.5 psig. The rise of the outlet line must not (8) exceed 17 feet! 8. Collecting line min. ½ " with 1% slope 9. In the case of inflow problems, install venting line. wrong • no correcto correct • correcto incorrect • incorrecto correct • correcto Note: Pressure differences! Each condensate source must be drained separately! Note: Venting! If the feed line cannot be laid with sufficient slope, it will be necessary to install a venting line! Note: **Deflector area!** If drainage is to take place directly from a line, it is advisable to arrange the piping so that the air flow is diverted.

español français português 1. Tubería de entrada y piezas de co-1. Tube d'amenée, au moins ½"! 1. Diâmetro mínimo do tubo e acessórios nexión mín. 1/2"! (Diametre interieur > 13 mm) adutor 1/2"! (diámetro interior ≥ 13 mm) (diâmetro interno ≥ 13 mm) 2. Pas de filtre sur l'amenée! 2. No ponga ningun filtro en la tubería 3. Pente de l'amenée >1%! 2. Não montar filtros no tubo adutor! de entrada 3. Declive de afluência >1%! 4. Utiliser uniquement des vannes à 3. La tubería de la entrada tiene que tener boisseau sphérique! 4. Só utilizar válvulas esféricas! una pendiente descendente constante 5. Pression: minimum 0,8 ou 1,2 bar! 5. Pressão: no mínimo 0,8 ou 1,2 bar! (relever la pression sur la plaque) (Ver pressão indicada na placa indica-4. Utilice solamente llaves de paso es-6. Flexible pression de faible longeur! dora das características) féricas 7. Pour chaque mètre de pente mon-6. Tubo flexível curto! 5. Presión de funcionamiento mín. 0,8 tante sur la conduite d'évacuation, il 7. Por cada metro de subida no tubo de bar o 1,2 bar (lea la presión indicada en la etiqueta de identificación) descarga, a pressão mínima necessária faut augmenter la pression minimale 6. Tubo a presión corto requise de 0,1 bar! vai aumentando em 0,1 bar! 7. Por cada metro que asciende la tubería Evacuation: longueur max. de la partie O tubo de descarga não deve exceder de salida, se incrementa la presión montante: 5 m! 5 m de subida! mínima de funcionamiento en 0.1 8. Conduite collectrice: 8. Assentar tubagem colectora com diâbar. Subida máxima de la tubería de au minimum 1/2" avec 1% de pente! metro mínimo de 1/2" e 1% de declive! salida: 5 m 9. La conduite d'écoulement doit être 9. Em caso de problemas de afluência, 8. Tubería colectora de los condensaraccordée par un col de cygne sur la instalar um tubo de evacuação do ar. dos: mín. 1/2" con pendiente descenconduite collectrice dente constante 1% 9. Si existieran problemas de entrada, instalar una tubería de ventilación. Observe: Important: Importante: diferencial de presión différences de pression! diferenças de pressão! Chaque point de soutirage de condensat Cada fonte de condensado terá que ser Se tiene que purgar por separado cada doit être purgé individuellement pour éviter drenada separadamente! punto de purga. le by-pass. Une purge continue ne serait plus possible dans ces conditions! Observe: Important: Importante: équilibrage d'air! evacuação do ar! compensación Si no hay suficiente pendiente des-Si la pente de l'amenée n'est pas suffi-Se o declive da afluência não for suficendente constante en la tubería de la sante, il faut poser une conduite d'équiciente, ou se houver outros problemas entrada se tiene que montar una tubería de afluência deve montar-se um tubo librage d'air! de compensación. de ventilação!

Observe:

separación de los condensados

Si se quiere purgar una tubería, es mejor, si se realiza una desviación de la corriente de aire comprimido.

Important:

chicane!

Si la purge doit s'effectuer directement sur la tuyauterie, il faut prévoir une chicane pour que le condensat ne soit pas entrainé par le débit d'air comprimé!

Importante:

desvio!

Quando se pretende efectuar a drenagem directamente através da tubagem, deve-se prever um desvio para a corrente de ar!

Installation • Instalación Installation • Instalação		english
wrong • no correcto incorrect • incorrect	correct • correcto	
	→	Note: Continuous slope It is important to avoid water pockets when using a pressure hose as a feed line!
		Note: Continuous slope! Water pockets must also be avoided when laying a feed pipe.

español	français	português
Observe: pendiente descendente constante Si se emplea como entrada un tubo flexible, se tiene que evitar que se forme un sifón.	Important : pente continue ! Si l'amenée est réalisée au moyen d'un flexible, il faut éviter toute "retenue d'eau" !	Importante: declive contínuo! Quando se utiliza um tubo flexível de al comprimido para a afluência do condensado deve evitarse bolsas de água.
Observe: pendiente descendente constante Si se emplea como entrada un tubo rígido, se tiene que evitar que se forme un sifón.	Important : pente continue ! Si l'amenée est réalisée au moyen d'une tuyauterie rigide, il faut aussi éviter toute "retenue d'eau" !	Importante: declive contínuo! Evitar igualmente bolsas de água quando se assenta tubos para a afluência.

Elektrical Installation



Danger!

Supply voltage!

There is the risk of an electric shock involving injury or death when coming into contact with non-insulated components carrying supply voltage.

Measures:

- During electric installations, all regulations in force need to be adhered to (e.g. VDE 0100 / IEC 60364).
- · Service measures must only be undertaken when the system is deactivated!
- All types of electrical work must be carried out by authorised and qualified personnel only.
- At an AC supply, a reliably accessible separator must be provided close-by (e.g. power plug or switch), which separates all current-carrying conductors
- If the potential-free contact carries voltage that is dangerous in the case of contact, a corresponding separator must also be provided.
- The provided 24 VDC voltage must meet the requirements for protective extra-low voltages (PELV) in accordance with IEC 60364-4-41.



Note:

Between terminals KL 1.1 and 1.3. of the VCD devices and housings or condensate connections, there is no galvanic isolation. As regards tests, for example protective conductor tests in accordance with VDE 0701-0702 / IEC 85/361/CD, it must be observed that there is only a connection for the establishment of a functional earthing between the touchable conductive parts of the device and the protective conductor base, and no protective connection capable of carrying current.

Tighten the threaded cable connection with a slightly sealing effect.

Potential-free contact

Via the potential-free contact, the alarm signal can be transmitted (i.e. to a control system). The switch-over contact can be operated in the **fail-safe mode**.

For example, if supply voltage is applied and if the BEKOMAT functions trouble-free, the alarm relay is activated. The normally-open contact (0.7-0.8) is closed.

If no supply voltage is applied or if a trouble indication occurs, the alarm relay is released. The normally-open contact is open (alarm).

External test button (optional)

With this button, accumulated condensate can be discharged systematically via remote control. Here, the normal test-button function is additionally led out of the BEKOMAT. When the external contact is closed, the valve opens. Observe the additional instructions!

Between the protective conductor/PE connection and the piping, a potential difference is not admissible. If required, potential equalisation in accordance with VDE 0100 / IEC 60364 must be provided for.

Instalación eléctrica



¡Peligro!

¡Corriente eléctrica!

El contacto con componentes sometidos a tensión y sin aislamiento acarrea peligro de sufrir descargas eléctricas que deriven en heridas o muerte.

Medidas preventivas:

- · Al realizar la instalación eléctrica, respete todas las normativas vigentes (por ejemplo, la VDE 0100 / IEC 60364).
- Realice siempre los trabajos de mantenimiento con la máquina desconectada de la red eléctrica.
- · Los trabajos eléctricos deberán dejarse en manos de personal autorizado y cualificado.
- Si la alimentación es por AC, deberá disponerse cerca un dispositivo de separación accesible (por ejemplo, una clavija de enchufe o un interruptor) que aísle todas las conducciones eléctricas.
- Si el contacto libre de potencial es atravesado por tensiones que supongan un riesgo ante contactos fortuitos, deberá instalarse el dispositivo de aislamiento que convenga.
- La tensión disponible de 24 VDC deberá cumplir los requisitos para las bajas tensiones de funcionamiento con aislamiento seguro (PELV) previstos en la IEC 60364-4-41.



Atención:

Entre los bornes de conexión KL 1.1 – 1.3 de los aparatos VDC y las carcasas o las conexiones de condensado hay un aislamiento galvánico.

Al efectuar controles, por ejemplo de los conductores protectores acorde a la VDE 0701-0702 / IEC 85/361/CD, deberá tenerse en cuenta que sólo existe una conexión para crear una puesta a tierra funcional entre las piezas conductoras susceptibles de contacto y el soporte del condutor protector, pero que no hay una conexión de protección resistente a la corriente.

Apretar la atornilladura del cable de forma que hermetice ligeramente.

Contacto libre de potencial

Es posible transmitir la señal de alarma (por ejemplo, al puesto de mando) por medio del contacto libre de potencial. El contacto de conmutación puede funcionar en **modo fail-safe**, por ejemplo:

Si hay tensión de funcionamiento y el BEKOMAT está en marcha sin presentar averías, el relé de alarma estará activado. El contacto (0.7 - 0.8) está cerrado.

Si no hay tensión de funcionamiento o existe un aviso de avería, el relé de alarma descargará. El contacto estará abierto (alarma).

Tecla de test externa (opcional)

Gracias a ella puede purgarse el condensado acumulado por control remoto. La función normal de la tecla de test ist hier zusätzlich aus dem BEKOMAT herausgeführt. Cuando el contacto externo se cierra, la válvula se abre. ¡Tenga en cuenta las indicaciones del manual adicional!

Entre el conductor protector/la conexión de PE y la red de tuberías no debe haber diferencia de potencial. En caso necesario, deberá instalarse una conexión equipotencial acorde a la VDE 0100 / IEC 60364.

Installation électrique



Danger!

Tension électrique!

Tout contact avec des éléments non isolés et sous tension présente un risque de choc électrique pouvant provoquer des blessures ou entraîner la mort.

Mesures préventives :

- Lors de la réalisation de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur (p. ex. VDE 0100 / IEC 60364).
- Avant toute intervention d'entretien ou de maintenance, mettre le purgeur HORS TENSION.
- · Toute intervention électrique doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié et habilité.
- En cas d'alimentation en courant alternatif CA, il est impératif de prévoir à proximité un dispositif de sectionnement accessible (par ex. une fiche secteur ou un interrupteur), qui coupe tous les conducteurs véhiculant le courant électrique.
- Si le contact sans potentiel véhicule des tensions électriques dangereuses en cas de contact, il est impératif de prévoir un dispositif de sectionnement, comme décrit plus haut.
- La tension continue de 24 VDC mise à disposition doit répondre aux exigences pour les Très Basses Tensions de Protection (T.B.T.P.) avec séparation sécurisée par rapport à la tension secteur (PELV = Protection by Extra Low Voltage) selon la norme IEC 60364-4-41.



Remarque:

Entre les bornes KL1.1 - 1.3 des appareils VDC et le corps ou les raccords des conduites de condensat, il n'y a pas d'isolation galvanique.

Lors des vérifications, par ex. les tests du conducteur de protection selon VDE 0701-0702 / IEC 85/361/CD, il faut veiller à ce que – entre les éléments conducteurs et accessibles de l'appareil et le point d'appui du conducteur de protection – il n'y ait qu'une liaison permettant de réaliser une mise à la terre fonctionnelle et non une liaison de protection capable de véhiculer un courant.

Serrer légèrement le presse-étoupe de façon à assurer l'étanchéité.

Contact sans potentiel

Le contact sans potentiel peut être utilisé pour réaliser un report d'alarme (par exemple, vers un système de supervision ou de télésurveillance). Le contact inverseur peut être exploité par exemple en **mode fail-safe** (sécurité positive) :

Si la tension de service est présente et si le BEKOMAT fonctionne normalement, le relais d'alarme est excité. Le contact de travail (7 - 8) est fermé.

Si la tension d'alimentation n'est pas présente ou si un signal d'alarme est émis, le relais d'alarme est désexcité. Le contact de travail est ouvert (Alarme).

Bouton Test externe (en option)

Celui-ci permet de commander à distance, au moment voulu, la purge du condensat collecté. La fonction normale du bouton Test est ainsi reportée du BEKOMAT vers un contact externe. Lorsque ce contact est fermé, la vanne s'ouvre.

Suivre les instructions de la notice séparée!

Aucune différence de potentiel n'est admissible entre la borne PE du conducteur de protection et le réseau de conduites. Le cas échéant, il faut prévoir une liaison équipotentielle selon VDE 0100 / IEC 60364.

Instalação elétrica



Perigo!!

Tensão de rede!

Devido ao contato com peças não isoladas e condutoras da tensão de rede existe o perigo de choque elétrico com ferimentos e morte.

Medidas a serem tomadas:

- Na instalação elétrica deverão ser observadas todas as diretiva vigentes (p.ex. VDE 0100 / IEC 60364).
- · Trabalhos de manutenção só devem ser executados com o sistema desenergizado.
- Todos os trabalhos elétricos só poderão ser efetuados por pessoal especializado e autorizado.
- No caso de alimentação por AC, nas proximidades deve ser previsto um dispositivo de corte acessível (por ex. ficha de rede ou interruptor) que possa cortar todos os condutores que conduzam corrente.
- Se o contato livre der potencial conduzir tensões perigosas ao toque, também aqui deverá ser previsto um dispositivo de corte correspondente.
- A tensão disponível de 24 VDC deverá atender os requisitos de baixas tensões funcionais com corte seguro (PELV) segundo IEC 60364-4-41.



Observação

Entre os terminais KL 1.1 - 1.3 dos aparelhos VDC e o gabinete ou conexões de condensado não existe qualquer separação galvânica.

No caso de testes, por ex. testes do condutor de proteção segundo VDE 0701-0702 / IEC 85/361/CD, prestar atenção ao fato de que entre as peças tocáveis e condutoras do aparelho e o ponto de apoio do condutor de proteção só existe uma ligação para estabelecimento de um aterramento de funcionamento, não havendo qualquer ligação de proteção capaz de transportar corrente.

Apertar levemente a união roscada do cabo de modo a vedar.

Contato livre de potencial

Através do contato livre de potencial é possível transmitir o sinal de alarme (p. ex. a um posto de comando). O contato de comutação pode ser operado, p. ex., em modo fail-safe:

Se estiver aplicada tensão de serviço e se o BEKOMAT estiver funcionando sem problemas, o relé de alarme está ativo. O contato de trabalho (0.7 -0.8) está fechado.

Se não estiver aplicada qualquer tensão de serviço ou se houver um aviso de falha, o relé de alarme desopera. O contato de trabalho está aberto (alarme).


Botão externo de teste(opcional)

Deste modo é possível descarregar o condensado existente mediante controle remoto. A função normal do botão de teste é aqui executada adicionalmente a partir do BEKOMAT. Se o contato externo fechar, a válvula abre.

Observar as instruções suplementares!

Entre a conexão do condutor de proteção/PE e a rede de tubulação não é admissível qualquer diferença de potencial. Eventualmente deverá ser prevista uma compensação de potencial segundo VDE 0100 / IEC 60364.

Electrical installation • Instalación eléctrica Installation electrique • Instalação elétrica

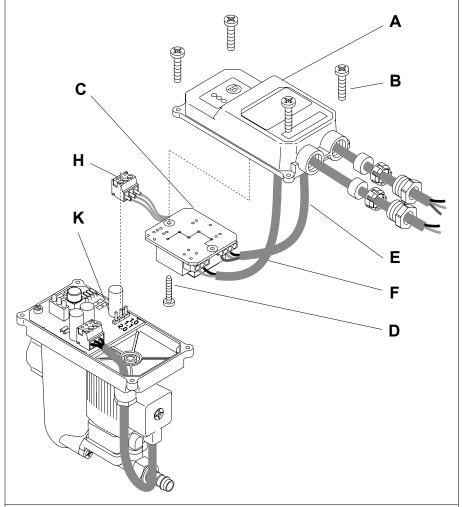


K H G F

VAC - voltages

0.8		normally open
0.7	\	common
0.6	∐`	normally closed
0.2	PE	Earth/Ground
0.1	N	Neutral
0.0	L	Phase

24 VDC - voltage

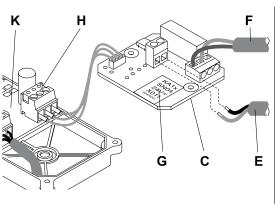

0.8		normally open
0.7	\	common
0.6	`	normally closed
	±24V	+24 VDC (0V)
	±24V	0V (+24 VDC)

english

- It is imperative to read the permissible mains voltage from the type plate (G)!
- Carry out installation works in accordance with VDE 0100 / IEC 60364.
- Do not install when voltage is applied.
- Lift off domed cover (A) after removing the 4 screws (B).
- Take power supply board (C) out of the domed cover (A) after removing the screw (D).
- Guide cables for power supply (E) and potential-free contact (F) through screwed cable fittings.
- Terminals

VAC power supply 0.0 L

0.1 N

0.2 PE

24 VDC power supply +24 VDC (0V) 0V (+24 VDC)

In the case of 24 VDC operation, do not connect **+24 VDC** to frame because the internal housing potential of the device is negative.

The provided 24 VDC voltage must meet the requirements for protective extra-low voltages (PELV) in accordance with IEC 60364-4-41.

- Connect potential-free contact (**F**) to terminals 0.6 0.7 (fail safe) or 0.7 0.8 (open during malfunction).
- Pull cable (E + F) tight and screw down cable fittings.
- Screw power supply board (G) with screw (D) into domed cover (A)
- Plug ribbon cable (**H**) into control PCB
- If the individual wires have not been screwed into the plug, they should be attached as follows: 1.0 = brown

1.1 = blue

2.0 = black

 Put on top of cover (A) and tighten the 4 screws (B)

Please note:

The power supply board (C) is in a reverse position (upside down) in the domed cover (A).

During no-load operation, a voltage of up to 36 VDC may be measured at terminals 1.0 and 1.1 (plug ribbon cable (**H**)).

español

- ¡Consulte la tensión de red admisible en la placa identificativa (**G**)!
- Realice los trabajos de instalación acorde a la VDE 0100 / IEC 60364.
- No realice la instalación bajo tensión.
- Desmontar la tapa de la carcasa (A) después de soltar los 4 tornillos (B).
- Sacar la platina de la fuente de alimentación (C) de la tapa de la carcasa (A) después de soltar el tornillo (D).
- Introducir el cable de alimentación eléctrica (E) y el contacto libre de potencial
 (F) a través de las guías correspondientes.
- · Asignación de bornes

Alimentación eléctrica VAC 0.0 L 0,1 N 0.2 PE

Alimentación eléctrica 24 VDC

+24 VDC (0V) 0V (+24 VDC)

En funcionamiento con 24 VDC, la masa no podrá conectarse a + (plus) 24 VDC, ya que en el interior del aparato el negativo está conectado al potencial de la carcasa.

La tensión disponible de 24 VDC deberá cumplir los requisitos para las bajas tensiones de funcionamiento con aislamiento seguro (PELV) previstos en la IEC 60364-4-41.

- Conectar el contacto libre de potencial (F) a los bornes 0.6 - 0.7 (cerrado en caso de avería) o 0.7 - 0.8 (abierto en caso de avería).
- Tensar el cable (E + F) y apretar las atornilladuras
- Colocar la platina de la fuente de alimentación (C) en la tapa de la carcasa (A) apretando el tornillo (D).
- Introducir la clavija del cable (H) en la platina de control (K).
- Si se han extraído por error los cordones de la clavija, el orden para volver a conectarlos será el siguiente:

1.0 = marrón

1.1 = azul

2.0 = negro

 Colocar la tapa de la carcasa (A) y apretar a continuación los 4 tornillos (B).

Atención:

La platina de la fuente de alimentación (**C**) se coloca invertida (cabeza abajo) en la tapa de la carcasa (**A**).

En funcionamiento sin carga se medirá en los bornes 1.0 y 1.1 (clavija del cable (**H**)) una tensión de hasta 36 VDC.

français

- Respecter impérativement la tension secteur admissible, mentionnée sur la plaque signalétique (**G**)!
- Réaliser les travaux d'installation conformément à VDE 0100 / IEC 60364.
- Ne pas effectuer l'installation SOUS TENSION.
- Démonter le capot (A), après avoir dévissé les 4 vis (B)
- Retirer la carte d'alimentation (C) du capot (A), après avoir dévissé la vis (D)
- Enfiler à travers les presse-étoupes, les câbles pour l'alimentation électrique (E) et le contact sans potentiel (F)
- Bornes

VAC Alimentation électrique

0.0 L

0.1 N

0.2 PF

24 VDC Alimentation électrique

+24 VDC (0V)

0V (+24 VDC)

En cas d'alimentation 24 VDC, la masse ne doit pas être reliée au +24 VDC étant donné qu'à l'intérieur de l'appareil le moins est au potentiel du boîtier. La tension continue de 24 VDC mise à disposition doit répondre aux exigences pour les Très Basses Tensions de Protection (T.B.T.P.) avec séparation sécurisée par rapport à la tension secteur (PELV = Protection by Extra Low Voltage) selon la norme IEC 60364-4-41.

- Raccorder le contact sans potentiel (F) aux bornes 0.6 - 0.7 (fermé en cas de panne) ou 0.7 - 0.8 (ouvert en cas de panne)
- Tendre les câbles (E + F), puis serrer les presse-étoupes
- Revisser la carte d'alimentation (C) avec la vis (D) dans le capot (A)
- Enficher le câble en nappe (connecteur)
 (H) sur la carte de commande (K)
- Au cas où les diffèrents fils seraient par inadvertance dissociès de la fiche, respecter la répartition suivante:

1.0 = marron

1.1 = bleu

2.0 = noir

 Mettre le capot (A) en place et visser les 4 vis (B)

Important!

La carte d'alimentation (\mathbf{C}) est à l'envers dans le capot (\mathbf{A}) .

A vide, on peut relever aux bornes1.0 et 1.1 (câble en nappe connecteur (**H**)) une tension pouvant atteindre 36 VDC.

português

- Consultar, sem falta, na placa de características (G) a tensão de rede admissível!
- Executar os trabalhos de instalação conforme VDE 0100 / IEC 60364.
- · Não instalar sob tensão.
- Desmontar a tampa da cobertura (A) após soltar os 4 parafusos (B).
- Soltar o parafuso (D) e remover a placa da fonte de alimentação (C) da tampa de cobertura (A).
- Os cabos para a alimentação de tensão
 (E) e para o contato livre de potencial (F)
 deverão passar pelas uniões roscadas
 de cabos.
- · Atribuição dos terminais

Alimentação de tensão VAC 0.0 L

0.1 N 0.2 PE

0.2

Alimentação de tensão 24 VDC +24 VDC (0V)

+24 VDC (0V) 0V (+24 VDC)

No caso de operação com 24 VDC, não pode er aplicada massa a + (positivo) 24 VDC, dado que o negativo interno do aparelho está aplicado ao potencial do gabinete.

A tensão disponível de 24 VDC deverá atender os requisitos de baixas tensões funcionais com corte seguro (PELV) segundo IEC 60364-4-41.

- Ligar o contato livre de potencial (F) aos bornes 0.6 - 0.7 (fechado em caso de falha) ou a 0.7 - 0.8 (aberto emcaso de falha).
- Esticar os cabos (E + F) e apertar as uniões roscadas para cabos.
- Na tampa de cobertura (A), fixar a placa da fonte de alimentação (C) mediante o parafuso (D).
- Encaixar o terminal de cabos (H) na placa de comando (K).
- Se, por engano, cada um dos condutores tiver sido desaparafusado do terminal de cabos, aplica-se a seguinte atribuição:

1.0 = marrom

1.1 = azul

2.0 = preto

 Colocar a tampa da cobertura (A) e apertar à mão os 4 parafusos (B).

Atenção!

A placa da fonte de alimentação (**C**) está alojada na tampa de cobertura (**A**) de cabeça para baixo.

Em operação sem carga, nos bornes 1.0 e 1.1 (terminal de cabos (**H**)) pode ser medida uma tensão de até 36 VDC.

Supervision and maintenance



Danger!

Compressed air!

Risk of serious injury or death through contact with quickly or suddenly escaping compressed air or through bursting plant components or plant components which are not secured.

Measures:

- · Do not exceed the maximum operating pressure (see type plate)!
- Only carry out service measures when the system is pressureless.
- · Use pressure-resistant installation material only.
- The feed pipe must be tubed firmly. Discharge pipe: short, fixed pressure hose onto pressure-resistant pipe.
- · Make sure that persons or objects cannot be hit by condensate or escaping compressed air.



Danger!

Supply voltage!

There is the risk of an electric shock involving injury or death when coming into contact with non-insulated components carrying supply voltage.

Measures:

- During electric installations, all regulations in force need to be adhered to (e.g. VDE 0100 / IEC 60364).
- · Service measures must only be undertaken when the system is deactivated!
- All types of electrical work must be carried out by authorised and qualified personnel only.



Caution!

Malfunctions in the application!

Through incorrect installation and insufficient maintenance, the BEKOMAT can malfunction. Condensate which is not discharged can lead to damage to plants and in manufacturing processes.

Measures:

- Fail-safe condensate discharge directly optimises the compressed-air quality.
- · To prevent damage and failures, it is imperative
 - To comply with the provisions regarding proper use and with the operating parameters of the BEKOMAT in connection with the case of application (see chapter "Proper use").
 - To strictly adhere to the installation and operating advice in these instructions.
 - To maintain and check the BEKOMAT at regular intervals in accordance with the advice in these operating instructions.



Note:

It is imperative to observe all hazard statements and warnings listed here.

Please also observe all regulations and notes regarding the industrial safety and fire prevention at the respective place of installation.

As a matter of principle, only use suitable and appropriate tools and materials in a proper condition.

Do not use aggressive cleaners and improper devices such as high-pressure cleaners.

Please note that condensates may contain aggressive or harmful components. Therefore, skin contact should be avoided.

Condensate is subject to mandatory waste disposal and must be collected in suitable

containers, and disposed of or processed properly.

Control y mantenimiento



¡Peligro!

¡Aire comprimido!

Un golpe de aire comprimido que escapa repentinamente o por componentes de la máquina que salgan disparados por su efecto puede suponer peligro de graves lesiones o muerte.

Medidas preventivas:

- No sobrepasar la presión máx. de funcionamiento (ver placa identificativa)
- · Realice los trabajos de mantenimiento siempre con la máquina despresurizada.
- Utilice solamente materiales resistentes a la presión para la instalación.
- Apretar bien la conducción de alimentación. Conducción de salida: manguera de presión corta fijada a una tubería resistente a la presión.
- · Haga lo posible para evitar que personas u objetos puedan ser alcanzados por escapes de aire comprimido.



¡Peligro!

¡Corriente eléctrica!

El contacto con componentes sometidos a tensión y sin aislamiento acarrea peligro de sufrir descargas eléctricas que deriven en heridas o muerte.

Medidas preventivas:

- Al realizar la instalación eléctrica, respete todas las normativas vigentes (por ejemplo, la VDE 0100 / IEC 60364).
- Realice siempre los trabajos de mantenimiento con la máquina desconectada de la red eléctrica.
- Los trabajos eléctricos deberán dejarse en manos de personal autorizado y cualificado.



¡Precaución!

¡Mal funcionamiento!

Una instalación incorrecta y la falta de mantenimiento pueden provocar que el BEKOMAT funcione mal. El condensado no evacuado puede provocar daños en las instalaciones y en los procesos de producción.

Medidas preventivas:

- · Una evacuación segura del condensado optimiza la calidad del aire comprimido de manera directa.
- Tenga en cuenta los puntos siguientes para prevenir daños y paradas en la producción:
 - Respeto del uso apropiado y de los parámetros de servicio del BEKOMAT teniendo en cuenta el campo de aplicación de cada caso (véase capítulo "Uso apropiado")
 - · Observación estricta de las indicaciones de instalación y servicio facilitadas en este manual.
 - Mantenimiento regular y control del BEKOMAT acorde a las indicaciones del manual.



Atención:

Tenga siempre en cuenta todas las indicaciones de peligro y advertencia facilitadas.

Observe igualmente todas las normativas e indicaciones de protección en el trabajo y contra incendios allí donde se efectúe la instalación.

Utilice únicamente herramientas y materiales adecuados y en buen estado.

No utilice detergentes agresivos ni herramientas inadecuadas, como limpiadores a alta presión.

Tenga en cuenta que el condensado puede contener componentes agresivos y dañinos para la salud. Por esa razón deberá evitarse siempre el contacto con la piel.

El condensado es un residuo que el usuario está obligado a gestionar correctamente, recogiéndolo en recipientes adecuados para luego eliminarlo o tratarlo.

Contrôle et maintenance



Danger!

Air comprimé!

Tout contact avec de l'air comprimé s'échappant rapidement ou de façon brutale ou tout contact avec des parties de l'installation présentant un risque d'éclatement peut causer de graves blessures ou entraîner la mort.

Mesures préventives :

- Ne pas dépasser la pression de service maximale (voir plaque signalétique).
- Dépressuriser le purgeur avant toute intervention d'entretien ou de maintenance.
- N'utiliser que du matériel d'installation résistant à la pression.
- La conduite d'amenée doit toujours être réalisée en tuyauterie rigide et fixe. Conduite d'évacuation : flexible de faible longueur, fixé et relié à une tuyauterie, tous deux résistant à la pression.
- · Veillez à ce qu'aucune personne ni objet ne risque d'être touché par le condensat ou l'air comprimé qui s'échappe.



Danger!

Tension électrique!

Tout contact avec des éléments non isolés et sous tension présente un risque de choc électrique pouvant provoquer des blessures ou entraîner la mort.

Mesures préventives :

- Lors de la réalisation de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur (p. ex. VDE 0100 / IEC 60364).
- · Avant toute intervention d'entretien ou de maintenance, mettre le purgeur HORS TENSION.
- Toute intervention électrique doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié et habilité.



Prudence!

Dysfonctionnements au niveau de l'utilisation!

En cas d'installation incorrecte et de maintenance insuffisante, des dysfonctionnements peuvent apparaître au niveau du BEKOMAT.

Tout condensat non évacué risque d'endommager les installations et de porter atteinte aux processus de fabrication.

Mesures préventives :

- · Le bon fonctionnement de la purge des condensats permet une optimisation directe de la qualité de l'air comprimé.
- · Pour éviter tout endommagement et tout arrêt de production, il est impératif de respecter les consignes suivantes :
 - Respecter scrupuleusement les instructions pour une utilisation conforme à l'usage prévu et les paramètres de fonctionnement du BEKOMAT dans le contexte de son utilisation (consulter à cet effet le chapitre "Utilisation conforme à l'usage prévu").
 - Respecter scrupuleusement toutes les instructions d'installation et d'utilisation communiquées dans cette notice.
 - Respecter scrupuleusement la périodicité de maintenance et de contrôle du BEKOMAT selon les indications de ce manuel d'utilisation.



Remarque:

Respectez impérativement toutes les informations relatives à un danger ou à un avertissement.

Respectez également toutes les prescriptions et consignes de sécurité relatives à la protection des travailleurs et à la protection incendie en vigueur au lieu d'installation en question.

Utilisez toujours l'outillage et le matériel appropriés et en bon état.

N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, ni d'appareils inadaptés, par exemple les nettoyeurs haute pression.

Notez bien que les condensats peuvent contenir des composants agressifs et néfastes pour la santé. C'est pourquoi, il est recommandé d'éviter tout contact avec la peau.

Les condensats sont soumis à la réglementation sur les déchets. Ils doivent être collectés dans des récipients appropriés, éliminés ou recyclés.

Controle e manutenção



Perigo!

Ar comprimido!

O contato com ar comprimido escapando rápida ou repentinamente ou peças que rebentam e/ou que não estão fixadas podem provocar ferimentos graves ou a morte.

Medidas a serem tomadas:

- Tão ultrapassar a pressão máxima de serviço (ver placa de características).
- Trabalhos de manutenção sé devem ser executados com o sistema despressurizado.
- Só usar material de instalação à prova de pressão.
- Montar de modo fixo a tubulação de admissão. Tubulação de descarga: mangueira de pressão curta e ligada a um tubo à prova de pressão.
- · impedir que pessoas ou objetos possam ser atingidos pelo condensado ou pelo ar comprimido que escapa.



Perigo!

Tensão de rede!

Devido ao contato com peças não isoladas e condutoras da tensão de rede existe o perigo de choque elétrico com ferimentos e morte.

Medidas a serem tomadas:

- Na instalação elétrica deverão ser observadas todas as diretiva vigentes(p. ex. VDE 0100 / IEC 60364).
- Trabalhos de manutenção só devem ser executados com o sistema desenergizado.
- Todos os trabalhos elétricos só poderão ser efetuados por pessoal especializado e autorizado.



Cuidado!

Mau funcionamento na aplicação!

Devido a uma instalação incorreta e a uma manutenção insuficiente é possível que ocorra o mau funcio namento do BEKOMAT. O condensado não evacuado poderá causar danos em equipamentos e em proces sos de fabricação.

Medidas a serem tomadas:

- Uma descarga perfeita do condensado otimiza diretamente a qualidade do ar comprimido.
- Para evitar danos e falhas, favor observar sem falta:
 - Observação precisa da utilização de acordo com a finalidade e dos parâmetros operacionais do BEKOMAT em ligação com o caso de utilização (ver a este respeito o capítulo "Utilização de acordo com a finalidade")
 - Observação precisa das indicações sobre instalação e operação contidas nas presentes instruções
 - · Manutenção regular e controle do BEKOMAT segundo as indicações contidas nas presentes instruções.



Observação:

Prestar atenção, sem falta, a todas as indicações de perigo e advertências.

Observar igualmente todos os regulamentos referentes à segurança no trabalho e à proteção contra incêndios.


Só devem ser usadas ferramentas apropriadas e materiais em perfeito estado.

Não utilizar produtos de limpeza agressivos nem aparelhos inadequados, tais como equipamentos de limpeza a alta pressão.

Não esquecer que os condensados podem conter elementos agressivos e nocivos à saúde. Por isso, evitar qualquer contato com a pele.

Condensado é um resíduo sujeito à destinação final que deverá ser recolhido em recipientes apropriados, levado à destinação final ou tratado.

Maintenance • Mantenimiento • Entretien • Manutenção

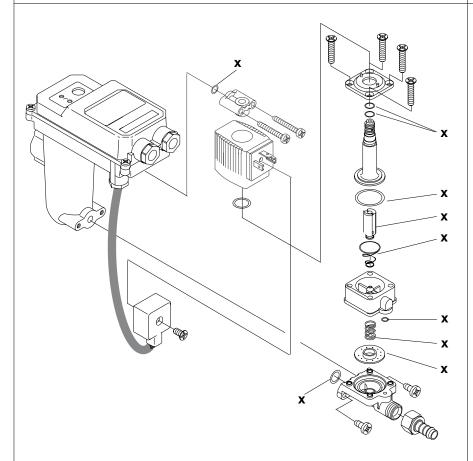

Maintenance recommendation:


- Housing and valve should be cleaned once a year.
- Replace wearing parts once a year.

Set of wearing parts (x)

BEKOMAT 12 XE KA12 101
BEKOMAT 12 CO XE KA12 101

BEKOMAT 12 CO PN63

XE KA12 301

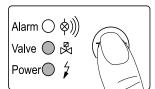

Functional test of BEKOMAT device:

- Briefly press test button 2 sec.
- Valve opens for condensate discharge.

Checking of alarm signal:

- Shut off condensate inflow.
- Press test button for at least 1 minute.
- Red LED flashes (after 1 minute).
- Alarm signal is being relayed.

Recomendaciones para el mantenimiento:

- anualmente limpie la carcasa y la válvula
- anualmente cambie los elementos de desgaste

Kit de piezas de desgaste (x)

BEKOMAT 12 XE KA12 101
BEKOMAT 12 CO XE KA12 101

BEKOMAT 12 CO PN63

XE KA12 301

Recommandations pour l'entretien :

- 1 fois par an, nettoyer le boîtier et la soupape
- 1 fois par an, remplacer les pièces d'usure

Kit de pièces d'usure (x)

BEKOMAT 12 XE KA12 101
BEKOMAT 12 CO XE KA12 101
BEKOMAT 12 CO PN63

XE KA12 301

Recomendação de manutenção:

- limpar todos os anos a caixa e a válvula
- limpar todos os anos a caixa e a válvula

Jogo de peças de desgaste (x)

BEKOMAT 12 XE KA12 101
BEKOMAT 12 CO XE KA12 101
BEKOMAT 12 CO PN63

XE KA12 301

Control del funcionamiento del BEKOMAT:

- Accione el pulsador de TEST durante unos segundos.
- La válvula abre para la evacuación del condensado.

Control del mensaje de alarma:

- cierre la entrada de los condensados
- accione el pulsador de "TEST" durante 1 minuto
- el LED rojo parpadea (después de 1 min)
- · la señal de alarma se conecta

Test de fonctionnement du BEKOMAT

- Pression brève sur la touche Test 2 sec.
- La soupape s'ouvre pour la purge

Vérification du signal d'alarme :

- Obturer l'arrivée de condensat
- Presser la touche Test pendant 1 min. au moins
- La LED rouge clignote (après 1 min.)
- · Le signal d'alarme est activé

Testar o funcionamento do BEKOMAT:

- Premir brevemente o botão de teste.
- A válvula abre-se para escoamento do condensado.

Controlar o sinal de alarme:

- Fechar a afluência de condensado.
- Premir pelo menos 1 minuto o botão de teste.
- LED vermelho pisca (passado 1 min).
- O sinal de alarme é activado.

Trouble shooting • Busqueda de fallos Recherche de panne • Localização de erros

english

Alarm (⊗))) Valve (⋈ Power (✓	TEST
----------------------------------	------

No LED lighting up


Ningún LED está iluminado

Aucune LED n'est allumée

Todos os LEDs apagados

Possible causes:

- · Power supply faulty
- · Power supply board defective
- · Control PCB defective
- Check voltage on type plate.
- Check voltage on power supply board at terminals 0.0, 0.1, 0.2.
- Check 24 VDC voltage on control PCB at terminals 1.0, 1.1 (without load up to 36 VDC may be measured)
- Check plug connection/ribbon cable

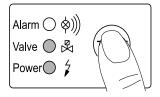

Pressing of test button, but no condensate discharge


El interruptor de "TEST" está pulsado, pero el condensado no se evacua

La touche Test est actionnée, mais sans purge du condensat

Botão de teste premido, mas não há descarga de produto de condensação

Possible causes:

- Feed and/or outlet line shut off or blocked
- · Worn parts
- · Control PCB defective
- · Solenoid valve defective
- Check feed line and outlet line
- Replace worn parts
- Check if valve opens audibly (press test button several times)
- Check 24 VDC voltage on control PCB at terminals 3.0, 3.1, 3.2 (without load up to 36 VDC may be measured)

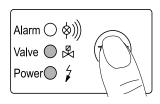

Condensate discharge only when test button is being pressed


Evacuación del condensado soló si está pulsado el interruptor de "TEST"

Purge du condensat uniquement si la touche Test est actionnée

Descarga de produto de condensação só com o botão de teste premido

Possible causes:

- · Feed line with insufficient slope
- Excessive condensate quantities
- · Sensor tube extremely dirty
- Dropping below necessary minimum pressure
- Lay feed line with adequate slope
- Install venting line
- Clean sensor tube
- Ensure minimum pressure, otherwise install low-pressure or vacuum condensate drain

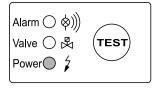

Device keeps blowing off air

El aparato está abierto constantemente

L'appareil refoule de l'air en permanence

Aparelho deixa continuamente escapar ar

Possible causes:

- · Control air line blocked
- Worn parts
- Clean entire valve unit
- Replace worn parts
- Clean sensor tube

español français português Posibles causas: **Origines possibles:** Causas possíveis: · tensión de la entrada no correcta • erro na alimentação de tensão · Défaut d'alimentation électrique fuente de alimentación defectuosa Carte d'alimentation défectueuse • fonte de alimentação defeituosa Carte de commande défectueuse · circuito de pilotaje defectuoso · placa de comando defeituosa - ver na placa indicadora a tensão cor-- lea la tensión de la etiqueta identifica-- Relever la tension sur la plaque - Vérifier la tension sur la carte d'alimen-- compruebe la tensión de la fuente de tation, aux bornes 0.0 - 0.1 - 0.2. - verificar tensão dos bornes 0.0 - 0.1 alimentación en los bornes 0.0 - 0.1 -- Vérifier la tension de 24 VDC sur la 0.2 na placa de alimentação a partir da 02 carte de commande, aux bornes 1.0 rede - compruebe la tensión de 24 VCC del 1.1 (mesurable sans charge jusqu'à 36 - verificar tensão 24 VDC dos bornes circuito de pilotaje en los bornes 1.0 -VDC) 1.0 - 1.1 na placa de comando (sem 1.1 (sin carga hasta 36 VCC) - Vérifier liaison enfichable/câble en carga, pode ser medida até 36 VDC) - compruebe la conexión del conector - verificar conexão da ficha/cabo em fita del cable plano Posibles causas: **Origines possibles:** Causas possíveis: Conduites d'arrivée et/ou d'évacuation • tubo de afluência e/ou descarga fecha-• la tubería de la entrada y/o la tu-bería obturées ou bouchées de la salida están obstruidas do ou entupido desgaste Usure · desgaste · la platina de pilotaje está defectuosa Carte de commande défectueuse · placa de comando defeituosa · la válvula de pilotaje está defectuosa · Electrovanne défectueuse · válvula magnética defeituosa - Contrôler l'arrivée et l'évacuation - controlar tubos de afluência e descarga - controle la tuberías - cambie las piezas de desgaste - Remplacer les pièces d'usure - substituir peças de desgaste - compruebe si puede oir la válvula - Vérifier si l'ouverture de la soupape - verificar se a válvula se abre audivelactuando (pulse el interruptor "TEST" est perceptible (Presser plusieurs fois mente (premir repetidamente o botão

- varias veces)
- compruebe la tensión de 24 VCC del circuito de pilotaje en los bornes 1.0 -1.1 (sin carga hasta 36 VCC)
- la touche Test)
- Vérifier les 24 VDC sur la carte de commande, aux bornes 3.0 - 3.1 - 3.2. (mesurable sans charge jusqu'à 36 VDC)
- de teste)
- verificar tensão 24 VDC dos bornes 3.0 - 3.1 -3.2 na placa de comando (sem carga, pode ser medida até 36 VDC)

Posibles causas:

- · la tubería de la entrada no tiene pendiente descendente constante
- · hay demasiada cantidad de condensado
- · el sensor está muy sucio
- · la red no tiene la presión mínima
- instale la tubería con pendiente descendente constante
- instale una tubería de compensación
- limpie el tubo del sensor
- asegure la presión mínima necesaria o instale un BEKOMAT para baja presión o para vacío

Origines possibles:

- · Conduite d'arrivée avec pente insuffisante
- · Trop de condensat produit
- Tube de sonde fortement encrassé
- · Pression minimale non atteinte
- Réaliser l'arrivée avec une pente
- Installer une conduite d'équilibrage d'air
- Nettoyer le tube de sonde
- Assurer la pression minimale ou installer un purgeur Low Pressure ou à dépression

Causas possíveis:

- · tubo adutor sem declive suficiente
- · quantidade excessiva de condensado
- · tubo-sensor extremamente sujo
- · pressão inferior à pressão mínima necessária
- assentar tubo com declive adequado
- instalar um desvio para desvio do ar
- limpar o tubo-sensor
- assegurar pressão mínima ou instalar um escoadouro de baixa pressão ou de vácuo.

Posibles causas:


- · los conductos de pilotaje estan obstruidos
- · desgaste
- limpie todo el módulo de la válvula
- cambie las piezas de desgaste
- limpie el tubo sensor

Origines possibles:

- · Conduite d'équilibrage d'air bouchée
- Usure
- Nettoyer entièrement le module sou-
- Remplacer les pièces d'usure
- Nettoyer le tube sonde

Causas possíveis:


- · tubo de controlo de ar entupido
- · desgaste
- limpar a unidade completa da válvula
- substituir peças de desgaste
- limpar tubo-sensor

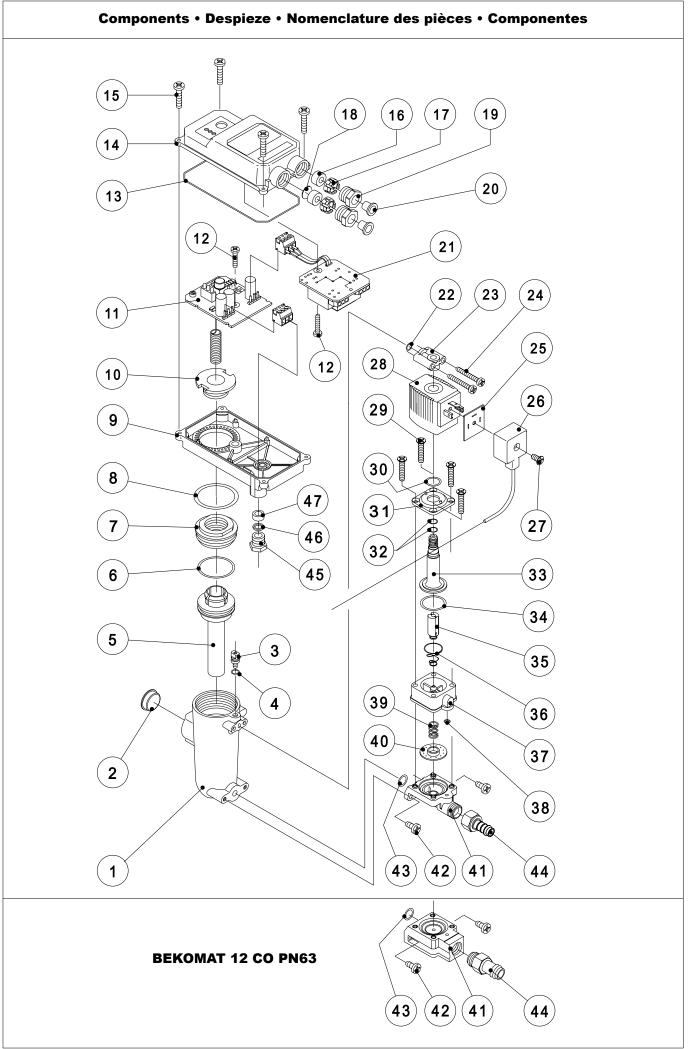


Spare part kits • Kits de pièces de rechange Kits de pièces de rechange • Conjunto de peças sobressalentes		english
BEKOMAT 12		
order ref. • Referencia No de com. • N.º de encom.	Content • Contenido • Contenuto • Conteúdo	Available sets of spare parts
XE KA12 101	22, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43	Set of wearing parts
XE KA12 102	22, 23, 24, 29, 32, 37, 38, 41, 42, 43	Valve mounting parts
XE KA12 103	22, 23, 24, 28 - 43	Valve unit, complete
XE KA12 104	4, 6, 8, 13, 22, 30, 32, 34, 38, 43	Set of seals
XE KA12 107	1, 3, 4, 6, 10, 22, 43	Housing, complete
BEKOMAT 12 CO		
order ref. • Referencia No de com. • N.º de encom.	Content • Contenido • Contenuto • Conteúdo	Available sets of spare parts
XE KA12 101	22, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43	Set of wearing parts
XE KA12 202	22, 23, 24, 29, 32, 37, 38, 41, 42, 43	Valve mounting parts
XE KA12 203	22, 23, 24, 28 - 43	Valve unit, complete
XE KA12 104	4, 6, 8, 13, 22, 30, 32, 34, 38, 43	Set of seals
XE KA12 206	1, 3, 4, 6, 10, 22, 43	Housing, complete
BEKOMAT 12	CO PN63	
order ref. • Referencia No de com. • N.º de encom.	Content • Contenido • Contenuto • Conteúdo	Available sets of spare parts
XE KA12 301	22, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43	Set of wearing parts
XE KA12 302	22, 23, 24, 29, 32, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48	Valve mounting parts
XE KA12 303	22, 23, 24, 28 - 43, 48	Valve unit, complete
XE KA12 304	4, 6, 8, 13, 22, 30, 32, 34, 38, 43	Set of seals
XE KA12 306	1, 3, 4, 6, 10, 22, 43	Housing, complete
BEKOMAT 12 , 12 CO, 12 CO PN63		
order ref. • Referencia No de com. • N.º de encom.	Content • Contenido • Contenuto • Conteúdo	Available sets of spare parts
XE KA12 001	11, 12	PCB "control"
XE KA12 002	21, 12	PCB "power supply" (230 VAC / 24 VDC)
XE KA12 003	21, 12	PCB "power supply" (115 VAC / 24 VDC)
XE KA12 004	21, 12	PCB "power supply" (24 VAC / 24 VDC)
XE KA12 005	13 - 20	Top of cover, complete


Kits de pièces de rechange disponibles Kits de pièces fixation vanne Peças de montáveis de peças de desgaste Pièces para la válvula Pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Unidade de válvula, completa Rit de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Caixa, completa Kits de pièces de rechange disponibles Kits de spara la válvula Pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Kit de pièces d'usure Pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Válvula completa Rit de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Caixa, completa Kits de pièces de rechange disponibles Kits de pièces d'usure Conjunto de peças de desgaste Piècas para la válvula Pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Kits disponibles Kits de pièces d'usure Conjunto de peças de desgaste Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Rit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Kits disponibles Kits de pièces de rechange Accacas completa Kits de pièces de rechange Accacas de rechange Accacas de rechange Accacas de rechange Accacacacacacacacacacacacacacacacacacac	español	français	português
Kit de desgaste Kit de pièces d'usure Conjunto de peças de desgaste Piècas para la válvula Pièces fixation vanne Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Kits de pièces de rechange disponibles Kit de desgaste Piècas para la válvula Kit de desgaste Kit de desgaste Kit de desgaste Piècas fixation vanne Válvula completa Kit de desgaste Pièces fixation vanne Pièces fixation vanne Pièces fixation vanne Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Kits de pièces d'usure Pièces fixation vanne Boltier, complet Caixa, completa Kit de juntas Carcasa completa Kit de desgaste Kit de pièces d'usure Caixa, completa Kit de desgaste Kit de pièces d'usure Pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Pièces fixation vanne Válvula completa Kit de desgaste Kit de pièces d'usure Pièces fixation vanne Peças desmontáveis de peças de vedação Caixa, completa Kit de desgaste Piècas para la válvula Pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Caixa, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Caixa, completa			
Piezas para la válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Kits de pièces de rechange disponibles Kit de pièces d'usure Pièces fixation vanne Válvula completa Kits de pièces de rechange disponibles Carcasa completa Kit de pièces d'usure Pièces fixation vanne Válvula completa Kit de joints d'étanchéité Jogo disponiveis de peças sobressalentes Kit de pièces d'usure Pièces fixation vanne Válvula completa Kit de juntas Carcasa completa Kit de pièces de rechange disponibles Kit de pièces d'usure Carcasa completa Kit de pièces de rechange disponibles Kit de pièces d'usure Caixa, completa Kit de desgaste Kit de pièces d'usure Conjunto de peças de vedação Caixa, completa Kit de desgaste Kit de pièces d'usure Pièces fixation vanne Pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Caixa, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Caixa, completa Caixa, completa	Kits disponibles		
Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Boîtier, complet Caixa, completa Kits disponibles Kits de pièces de rechange disponibles Jogos disponíveis de peças sobressalentes Kit de desgaste Kit de pièces d'usure Conjunto de peças de desgaste Piezas para la válvula Pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Rits de pièces de rechange disponibles Jogos disponiveis de peças de vedação Kit de desgaste Kit de pièces d'usure Conjunto de peças de desgaste Piezas para la válvula Pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Boîtier, complet Caixa, completa	Kit de desgaste	Kit de pièces d'usure	Conjunto de peças de desgaste
Kits de pièces de rechange disponibles Kits de pièces de rechange disponibles Kit de pièces d'usure Pièces fixation vanne Válvula completa Kits de pièces de rechange disponibles Kit de joints d'étanchéité Jogos disponiveis de peças de desgaste Piècas para la válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Jogo de peças de desgaste Piècas fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Unidade de válvula, completa Kit de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Caixa, completa Kits de pièces de rechange disponibles Kits de pièces de rechange disponibles Kit de desgaste Piècas para la válvula Pièces fixation vanne Pièces fixation vanne Peças desmontáveis de peças de desgaste Piècas para la válvula Pièces fixation vanne Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juintas Jogo de peças de vedação Caixa, completa Gaixa, completa Caixa, completa Didade de válvula, completa Boîtier, complet Caixa, completa	Piezas para la válvula	Pièces fixation vanne	Peças desmontáveis da válvula
Carcasa completa Kits de pièces de rechange disponibles Kit de pièces d'usure Piècas para la válvula Válvula completa Kit de jièces fixation vanne Module électrovanne, complet Viatas Carcasa completa Kits de pièces de rechange disponibles Kits de jièces fixation vanne Module électrovanne, complet Vinidade de válvula, completa Viatas Carcasa completa Kits de jièces de rechange disponibles Kits de pièces de rechange disponibles Kits de pièces de rechange disponibles Kit de desgaste Viatas Viatas de pièces de rechange disponibles Kit de pièces d'usure Pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Válvula completa Válvula completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Boîtier, complet Caixa, completa Caixa, completa	Válvula completa	Module électrovanne, complet	Unidade de válvula, completa
Kits disponibles Kits de pièces de rechange disponibles Jogos disponíveis de peças sobressalentes Kit de desgaste Kit de pièces d'usure Conjunto de peças de desgaste Piezas para la válvula Pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Boîtier, complet Caixa, completa Kit de desgaste Kit de pièces de rechange disponibles Jogos disponíveis de peças sobressalentes Kit de desgaste Kit de pièces d'usure Conjunto de peças de desgaste Piezas para la válvula Pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Boîtier, complet Caixa, completa	Kit de juntas	Jeu de joints d'étanchéité	Jogo de peças de vedação
Kit de desgaste Piezas para la válvula Válvula completa Kit de pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Carcasa completa Kits de pièces de rechange disponibles Kits de pièces de rechange disponibles Kit de pièces d'usure Conjunto de peças de vedação Caixa, completa Jogo de peças de vedação Caixa, completa Kit de desgaste Kit de pièces d'usure Piècas para la válvula Pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Boîtier, complet Caixa, completa	Carcasa completa	Boîtier, complet	Caixa, completa
Kit de desgaste Piezas para la válvula Válvula completa Kit de pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Carcasa completa Kits de pièces de rechange disponibles Kits de pièces de rechange disponibles Kit de pièces d'usure Conjunto de peças de vedação Caixa, completa Jogo de peças de vedação Caixa, completa Kit de desgaste Kit de pièces d'usure Piècas para la válvula Pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Boîtier, complet Caixa, completa			
Piezas para la válvula Válvula completa Kit de juntas Carcasa completa Kits disponibles Kits de pièces de rechange disponibles Kit de pièces d'usure Pièces fixation vanne Kit de pièces de rechange disponibles Kit de pièces d'usure Pièces fixation vanne Kit de pièces d'usure Pièces fixation vanne Válvula completa Module électrovanne, complet Caixa, completa Jogos disponíveis de peças sobressalentes Conjunto de peças de desgaste Piezas para la válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Viloidade de válvula, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Boîtier, complet Caixa, completa	Kits disponibles		
Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Caixa, completa Kits disponibles Kits de pièces de rechange disponibles Jogos disponíveis de peças sobressalentes Kit de desgaste Kit de pièces d'usure Conjunto de peças de desgaste Piezas para la válvula Pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Boîtier, complet Caixa, completa	Kit de desgaste	Kit de pièces d'usure	Conjunto de peças de desgaste
Kits disponibles Kits de pièces de rechange disponibles Kit de desgaste Piezas para la válvula Válvula completa Kit de juntas Module électrovanne, complet Lindade de válvula, completa Kit de juntas Caixa, completa Jogos disponíveis de peças sobressalentes Conjunto de peças de desgaste Piezas para la válvula Pièces fixation vanne Module électrovanne, complet Lindade de válvula, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Caixa, completa Caixa, completa Caixa, completa	Piezas para la válvula	Pièces fixation vanne	Peças desmontáveis da válvula
Kits disponibles Kits de pièces de rechange disponibles Jogos disponíveis de peças sobressalentes Kit de desgaste Kit de pièces d'usure Conjunto de peças de desgaste Piezas para la válvula Pièces fixation vanne Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Boîtier, complet Caixa, completa	Válvula completa	Module électrovanne, complet	Unidade de válvula, completa
Kits disponibles Kits de pièces de rechange disponíveis de peças sobressalentes Kit de desgaste Piezas para la válvula Válvula completa Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Boîtier, complet Caixa, completa	Kit de juntas	Jeu de joints d'étanchéité	Jogo de peças de vedação
disponiblessobressalentesKit de desgasteKit de pièces d'usureConjunto de peças de desgastePiezas para la válvulaPièces fixation vannePeças desmontáveis da válvulaVálvula completaModule électrovanne, completUnidade de válvula, completaKit de juntasJeu de joints d'étanchéitéJogo de peças de vedaçãoCarcasa completaBoîtier, completCaixa, completa	Carcasa completa	Boîtier, complet	Caixa, completa
Kit de desgaste Piezas para la válvula Válvula completa Kit de pièces d'usure Peças desmontáveis da válvula Válvula completa Module électrovanne, complet Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Boîtier, complet Caixa, completa	Kits disponibles		
Válvula completa Module électrovanne, complet Unidade de válvula, completa Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Boîtier, complet Caixa, completa	Kit de desgaste	Kit de pièces d'usure	
Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité Jogo de peças de vedação Carcasa completa Boîtier, complet Caixa, completa	-		Peças desmontáveis da válvula
Carcasa completa Boîtier, complet Caixa, completa	Válvula completa	Module électrovanne, complet	Unidade de válvula, completa
	Kit de juntas	Jeu de joints d'étanchéité	Jogo de peças de vedação
Kits disponibles Kits de pièces de rechange Jogos disponíveis de pecas	Carcasa completa	Boîtier, complet	Caixa, completa
	Kits disponibles	Kits de pièces de rechange	Jogos disponíveis de peças
disponibles sobressalentes	—	•	
Platina de pilotaje Carte "Commande" Placa "comando"	, ,		
Fuente de alimentación (230 VCA / 24 VCC) Carte "Alim." (230 VAC / 24 VDC) Placa "alimentação a partir da rede" (230 VAC / 24 VDC)	(230 VCA / 24 VCC)	·	(230 VAC / 24 VDC)
Fuente de alimentación Carte "Alim." (115 VAC / 24 VDC) Placa "alimentação a partir da rede" (115 VAC / 24 VDC) (115 VAC / 24 VDC)		Carte "Alim." (115 VAC / 24 VDC)	
Fuente de alimentación (24 VCA / 24 VCC) Carte "Alim." (24 VAC / 24 VDC) Placa "alimentação a partir da rede" (24 VAC / 24 VDC)	Fuente de alimentación	·	Placa "alimentação a partir da rede" (24 VAC / 24 VDC)
Tapa superior completa Partie sup. du boîtier élec., compl. Parte de cima da cobertura, complet	Tapa superior completa	Partie sup. du boîtier élec., compl.	Parte de cima da cobertura, complet


Dimensions • Dimensiones • Dimensões

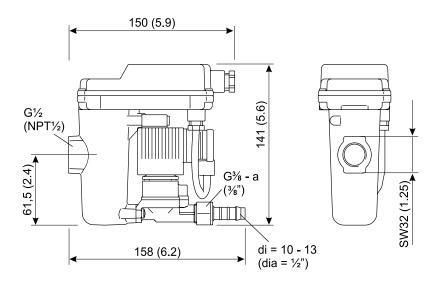

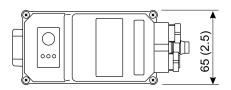


BEKOMAT 12 BEKOMAT 12 CO

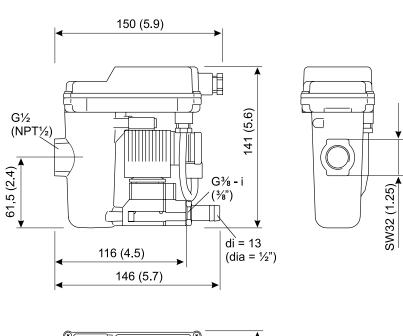

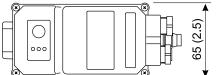

BEKOMAT 12 CO PN63



BEKO TECHNOLOGIES GMBH 41468 Neuss, GERMANY

Tel: +49 2131 988-0 www.beko.de



EG-Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und technischen Normen entsprechen. Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Produkte in dem Zustand, in dem sie von uns in Verkehr gebracht wurden. Nicht vom Hersteller angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

Produktbezeichnung: Kondensatableiter

Modelle: BEKOMAT 12, 13, 14, 16

Spannungsvarianten: 24 VDC, 24 VAC, 48 VAC, 100 VAC, 115 VAC,

200 VAC, 230 VAC

Betriebsdruckbereich: 0,8 - 16 bar(g) (Standard)

0,8 - 25 bar(g) (nur BEKOMAT 13 PN25, 14 PN25)

0,8 - 40 bar(g) (nur BEKOMAT 13 PN40) 0,8 - 50 bar(g) (nur BEKOMAT 13 PN50) 0.8 - 63 bar(g) (nur BEKOMAT 12 PN63)

Produktbeschreibung und Funktion: Kondensatableiter zur elektronisch niveaugeregelten

Ableitung von Kondensat im Druckluftnetz.

Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG

Angewandte harmonisierte Normen: EN 61010-1:2001 + Corrigendum 1:2002

Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung: 99

Die Geräte mit einer Betriebsspannung von 24VDC, 24VAC und 48 VAC fallen nicht in den

Anwendungsbereich der Niederspannungs-Richtlinie.

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Angewandte harmonisierte Normen: EN 55011:2007 + A2:2007, Gruppe 1, Klasse B;

EN 61326-1:2006

Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG (nur BEKOMAT 16)

Einstufung gemäß Artikel 9 DGRL Behälter für Fluide der Gruppe 2

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 10 DGRL:

Modul A: Interne Fertigungskontrolle, Kategorie I

Neuss, 09.05.2011

BEKO-TECHNOLOGIES GMBH

i.V. Christian Riedel

Leiter Qualitätsmanagement



Headquarter:

Deutschland / Germany

BEKO TECHNOLOGIES GMBH Im Taubental 7 D-41468 Neuss

Tel.: +49 (0)2131 988 0 beko@beko.de

Benelux

BEKO TECHNOLOGIES B.V. Veenen 12 NL - 4703 RB Roosendaal Tel. +31 165 320 300 info@beko.nl

China

BEKO TECHNOLOGIES (Shanghai)
Co. Ltd.
Rm.606 Tomson Commercial Building
710 Dongfang Rd.
Pudong Shanghai China
P.C. 200122
Tel. +86 21 508 158 85
beko@beko.cn

Česká Republika / Czech Republic

BEKO TECHNOLOGIES s.r.o. Mlýnská 1392 CZ - 562 01 Usti nad Orlici Tel. +420 465 52 12 51 info.cz@beko.de

France

BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.I. Zone Industrielle 1 rue des Frères Rémy F- 57200 Sarreguemines Tél. +33 387 283 800 info.fr@beko.de

India

BEKO COMPRESSED AIR TECHNO-LOGIES Pvt. Ltd. Plot No.43/1, CIEEP, Gandhi Nagar, Balanagar, Hyderabad - 500 037 INDIA Tel +91 40 23080275 eric.purushotham@bekoindia.com

Italia / Italy

BEKO TECHNOLOGIES S.r.I Via Peano 86/88 I - 10040 Leini (TO) Tel. +39 011 4500 576 info.it@beko.de

Japan

BEKO TECHNOLOGIES K.K KEIHIN THINK 8 Floor 1-1 Minamiwatarida-machi Kawasaki-ku, Kawasaki-shi JP-210-0855 Tel. +81 44 328 76 01 info@beko-technologies.co.jp

Polska / Poland

BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Chłapowskiego 47 PL-02-787 Warszawa Tel +48 (0)22 855 30 95 info.pl@beko.de

Scandinavia

BEKO TECHNOLOGIES AB Industrivägen 39 S-43361 Sävedalen Tel +46 31 26 35 00 aleksander.suven@beko.de

South East Asia

BEKO TECHNOLOGIES S.E.Asia (Thai-land) Ltd. 75/323 Romklao Road Sansab, Minburi Bangkok 10510 Thailand Tel. +66 (0) 2-918-2477 BEKO-info@beko-seasia.com

España / Spain

BEKO Tecnológica España S.L. Polígono Industrial "Armenteres" C./Primer de Maig, no.6 E-08980 Sant Feliu de Llobregat Tel. +34 93 632 76 68 info.es@beko.de

Taiwan

BEKO TECHNOLOGIES Co.,Ltd 16F.-5, No.79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi City, Nwe Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.) Tel. +886 2 8698 3998 info@beko.com.tw

United Kingdom

BEKO TECHNOLOGIES LTD. 2 West Court Buntsford Park Road Bromsgrove GB-Worcestershire B60 3DX Tel. +44 1527 575 778 info.uk@beko.de

USA

BEKO TECHNOLOGIES CORP. 900 Great SW Parkway US - Atlanta, GA 30336 Tel. +1 (404) 924-6900 beko@bekousa.com